

WLAN-HANDFUNKGERÄT IP110H

Vielen Dank für den Kauf dieses Icom-Produkts. **LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN** aufmerksam und vollständig, bevor Sie das Handfunkgerät in Betrieb nehmen.

WICHTIG

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF. Diese Anleitung enthält grundlegende Hinweise zur Bedienung des IP110H.

In dieser Anleitung werden einige Funktionen beschrieben, die nur verwendet werden können, wenn sie im Controller entsprechend eingestellt sind. Das Handfunkgerät verfügt möglicherweise über weitere Funktionen, die hier nicht aufgeführt sind. Fragen Sie Ihren Händler nach Einzelheiten.

NICHT ÖFFNEN, ERSCHÜTTERN, KURZSCHLIESSEN ODER VERBRENNEN, DA SICH DER FEST EINGEBAUTE AKKU ENTZÜNDEN ODER PLATZEN KANN.

EXPLIZITE DEFINITIONEN

BEGRIFF	BEDEUTUNG
△ GEFAHR!	Lebensgefahr, ernsthafte Verletzungs- oder Explosionsgefahr.
△ WARNUNG!	Verletzungen, Feuergefahr oder elektrische Schläge sind möglich.
VORSICHT	Das Gerät kann beschädigt werden.
HINWEIS	Bitte beachten. Es besteht jedoch kein Risiko von Verletzungen, Bränden oder elektrischen Schlägen.

Icom ist nicht verantwortlich für den Verlust, die Beschädigung oder für eine verschlechterte Performance von Icom-Geräten oder angeschlossenen Zubehör, wenn Fehler auftreten infolge von:

- Gewalteinwirkung einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf, Feuer, Erdbeben, Sturm, Überschwemmung, Blitzschlag oder andere Naturereignisse, politische Ereignisse wie Unruhen, Kriege usw. sowie radioaktive Kontamination.
- Benutzung eines Icom-Geräts in Verbindung mit Technik fremder Hersteller, die nicht von Icom überprüft wurde.

Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in Japan, in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Australien, Neuseeland und/oder anderen Ländern. Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind registrierte Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Icom Inc. in Lizenz genutzt. Alle anderen Produkte oder Marken sind registrierte Marken und Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Icom (Europe) GmbH

Auf der Krautweide 24, A7654D-1EX-1
65812 Bad Soden am Taunus, Gedruckt in Deutschland
Germany © 2021–2022 Icom Inc.

SICHERHEITSHINWEISE

△ WARNUNG! NIEMALS das Handfunkgerät in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.

△ WARNUNG! Laden Sie Icom-Funkgeräte ausschließlich mit von Icom spezifizierten Ladegeräten. Nur Icom-Ladegeräte sind für diese Zwecke getestet und zugelassen. Die Benutzung von Ladegeräten anderer Hersteller oder gefälschter Ladegeräte kann zu Rauchentwicklung, Feuer oder Zerplatzen führen.

△ WARNUNG VOR HF-STRAHLUNG! Dieses Handfunkgerät strahlt hochfrequente Energie ab. Beachten Sie bei der Benutzung die entsprechenden Vorschriften des Gesetzgebers.

△ WARNUNG! Das Handfunkgerät **NIEMALS** zu nah am Körper halten oder so, dass Körperteile, insbesondere Gesicht und Augen, beim Senden berührt werden.

△ WARNUNG! Das Handfunkgerät **NIEMALS** mit feuchten Händen berühren. Elektrische Schläge oder Schäden am Gerät sind möglich.

△ WARNUNG! Das Handfunkgerät **NIEMALS** mit zu hoher Lautstärke über Kopfhörer, Headsets oder anderes Audiozubehör betreiben, weil dies zu Schäden am Gehör führen kann. Verringern Sie daher die Lautstärke oder beenden Sie die Nutzung, wenn es in Ihren Ohren klingelt.

VORSICHT: Bedienen Sie das Handfunkgerät **NICHT**, während Sie ein Kraftfahrzeug führen, weil dadurch die Gefahr von Unfällen gegeben ist.

VORSICHT: NIEMALS Lösungsmittel, wie Benzin oder Alkohol, zur Reinigung des Handfunkgeräts verwenden, weil diese die Oberfläche beschädigen können. Bei Verschmutzungen säubern Sie das Handfunkgerät mit einem weichen trockenen Tuch.

VORSICHT: Betreiben Sie das Handfunkgerät nur, wenn der obere Buchsenverschluss und die seitliche Buchsenabdeckung fest angebracht sind. Falls Staub oder Wasser in das Innere des Handfunkgeräts eindringt, führt dies zu ernsthaften Schäden. Nach dem Kontakt mit Wasser ist das Handfunkgerät gründlich mit frischem Wasser zu reinigen und vollständig abzutrocknen, um Wasser oder Salzurückstände zu entfernen.

VORSICHT: VERMEIDEN Sie das Lagern oder Betreiben des Handfunkgeräts bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei Temperaturen unter -10 °C oder über +60 °C

Verwahren Sie das Handfunkgerät **NIEMALS** an einem unsicheren Ort, um eine Benutzung durch Unbefugte zu vermeiden.

NICHT die PTT-Taste drücken, wenn Sie nicht senden wollen.

Das Handfunkgerät **NICHT** modifizieren. Die technischen Eigenschaften können sich dabei ändern bzw. verschlechtern, sodass das Handfunkgerät nicht mehr den Anforderungen der Zulassungsbehörden entspricht. Die Garantie für das Handfunkgerät schließt die Beseitigung von Problemen infolge einer unautorisierten Modifizierung grundsätzlich aus.

VORSICHT: Das Handfunkgerät erwärmt sich, wenn längere Zeit gesendet wird.

VORSICHT: Das Handfunkgerät erfüllt die Bedingungen der Schutzart IP67/IP54* in Bezug auf Staub- und Wasserdichtheit. Beachten Sie, dass die Dichtheit nicht mehr garantiert ist, wenn es z. B. auf den Boden gefallen ist. * Wenn der obere Buchsenverschluss und die seitliche Buchsenabdeckung angebracht sind.

◇ Warnhinweise zum Akku

Der falsche Gebrauch von Lithium-Ionen-Akkus kann Rauchentwicklung, Feuer oder Explosion des Akkus auslösen. Außerdem kann der Akku Schaden nehmen oder seine Kapazität verlieren.

△ GEFAHR! Verbrennen Sie **NIEMALS** ein nicht mehr genutztes Handfunkgerät. Gase des internen Akkus können eine Explosion verursachen.

△ GEFAHR! NIEMALS auf das Handfunkgerät schlagen oder anderweitig das Gehäuse deformieren. Verwenden Sie das Handfunkgerät nicht, wenn es stark erschüttert wurde, heruntergefallen ist oder starkem Druck ausgesetzt war. Schäden am Akku sind von außen nicht sichtbar. Auch wenn die Oberfläche des Handfunkgeräts keine Risse oder andere Schäden aufweist, können die Zellen im Inneren des Akkus platzen oder in Brand geraten.

△ GEFAHR! Das Handfunkgerät **NIEMALS** bei Temperaturen von über +60 °C benutzen oder lagern. Derartige Temperaturen sind in der Nähe von Wärmequellen, in Fahrzeugen oder in der Sonne möglich. Hohe Temperaturen können zum Auseinanderplatzen des internen Akkus oder zum Brand führen. Außerdem kann die Leistung des Handfunkgeräts beeinträchtigt und die Lebensdauer des Akkus vermindert werden.

△ GEFAHR! Das Handfunkgerät **NIEMALS** in der Nähe von offenem Feuer benutzen oder lagern. Feuer oder Hitze können zum Platzen oder zur Explosion führen. Entsorgen Sie gebrauchte Geräte gemäß den örtlichen Vorschriften.

△ GEFAHR! Versuchen Sie **NIEMALS**, an den Ladekontakten des Handfunkgeräts zu löten oder dieses anderweitig zu modifizieren. Die dabei auf den eingebauten Akku einwirkende Hitze kann zu Rauchentwicklung, Feuer oder zur Explosion führen.

△ GEFAHR! Falls Flüssigkeit aus einem Akku in Ihre Augen gelangt, kann dies zu Gesundheitsschäden führen. Spülen Sie mit klarem Wasser ohne zu reiben und suchen Sie schnellstmöglich einen Arzt auf.

△ WARNUNG! Wenn Körperteile mit Flüssigkeiten aus dem Akku in Kontakt kommen, sollte man sie unverzüglich mit klarem Wasser abwaschen.

△ WARNUNG! Das Handfunkgerät darf **NIEMALS** in einer Mikrowelle erwärmt, hohen Drücken ausgesetzt oder in der Nähe von Induktionsöfen gelagert werden. Überhitzung, Brände oder Explosionen sind dadurch möglich.

△ WARNUNG! Nutzen Sie das Handfunkgerät **NICHT**, wenn die Lebensdauer des Akkus abgelaufen ist. Das kann zum Brand führen.

VORSICHT: Nutzen Sie das Handfunkgerät nur innerhalb des Betriebstemperaturbereichs von -10 °C bis +60 °C. Bei Temperaturen außerhalb dieser Grenzen sinkt die Leistungsfähigkeit des Handfunkgeräts und/oder die Lebensdauer des eingebauten Akkus.

VORSICHT: Lassen Sie das Handfunkgerät **NICHT** über einen längeren Zeitraum voll aufgeladen, vollständig entladen oder in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen. Nutzen Sie es, bis die verbleibende Akkukapazität etwa die Hälfte beträgt, und lagern es dann sicher an einem kühlen und trockenen Ort.

VORSICHT: Nutzen Sie das Handfunkgerät **NICHT** weiter, wenn es einen ungewöhnlichen Geruch absondert, sich erhitzt, verfärbt oder verformt ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Icom-Händler oder -Vertriebspartner.

Lassen Sie den fest eingebauten Akku nach fünf Jahren **ERSETZEN**, selbst wenn der noch die volle Kapazität zu

haben scheint. Dies ist nötig, weil sich das Material im Akku im Laufe der Zeit chemisch verändert, selbst wenn der Akku kaum genutzt wurde. Bei ordnungsgemäßem Gebrauch des Akkus sind zwischen 300 und 500 Ladezyklen zu erwarten. Falls sich die Betriebsdauer mit einer Akkuladung verkürzt, obwohl der Akku vollständig geladen zu sein scheint, liegt das evtl. daran, dass:

- der Akku älter als etwa fünf Jahre oder
- die maximale Anzahl der Ladezyklen überschritten ist.

Wenden Sie sich wegen des Akkuwechsels an Ihren Icom-Kundendienst oder einen autorisierten Icom-Händler. (<https://www.icomeurope.com>)

◇ Warnhinweise zum Laden

△ GEFAHR! Laden Sie das Handfunkgerät **NIEMALS** bei extrem hohen Temperaturen, wie sie in der Nähe von offenem Feuer oder Öfen bzw. in Fahrzeugen und bei direktem Sonnenlicht auftreten können.

△ WARNUNG! Laden Sie das Handfunkgerät **NIEMALS** während eines Gewitters. Blitz einschlägt in Stromleitungen können zu Schäden an der Ladeelektronik oder zu Verletzungen führen. Deshalb das Ladegerät vor einem Gewitter immer vom Netz trennen.

△ WARNUNG! Laden Sie das Handfunkgerät **NIE** länger als vorgesehen. Falls es innerhalb der Ladezeit nicht vollständig geladen wird, beenden Sie den Ladevorgang und nehmen es aus dem Ladegerät. Eine Fortsetzung des Ladens kann zur Überhitzung mit Brandfolge führen.

△ WARNUNG! Beobachten Sie gelegentlich den Zustand des Handfunkgeräts während des Ladevorgangs. Wenn eine ungewöhnliche Veränderung auftritt, sollten Sie es nicht mehr benutzen.

VORSICHT: Setzen Sie das Handfunkgerät **NIE** in das Ladegerät, wenn es feucht oder nass ist. Feuchtigkeit führt zu Korrosion der Kontakte. Das Ladegerät ist nicht wasserdicht.

HINWEIS: Laden Sie das Handfunkgerät **NICHT** außerhalb des angegebenen Ladetemperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Andernfalls verlängert sich die Ladezeit, ohne dass der Akku vollständig aufgeladen wird. Bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs wird der Ladevorgang automatisch unterbrochen.

Bluetooth®-INTERFERENZ

Bluetooth®-Geräte nutzen das 2,4-GHz-Band. Falls das Handfunkgerät in der Nähe eines Bluetooth®-Geräts eingesetzt wird, kann es zu Störungen kommen. Diese zeigen sich in Form unzureichender Übertragungsgeschwindigkeit der Sprache oder die Verbindung ist nicht mehr stabil. Zur Behebung dieses Problems kann man die Distanz zu dem Bereich mit Bluetooth®-Anwendungen vergrößern oder man muss nötigenfalls die Bluetooth®-Geräte abschalten.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER WLAN-NUTZUNG

- Trägern von Herzschrittmachern wird empfohlen, beim Umgang mit diesem Gerät Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Probleme aufgrund elektromagnetischer Störungen auszuschließen.
- **NICHT** in der Nähe von Mikrowellenherden verwenden. Ein Mikrowellenherd kann elektromagnetische Störungen bei der Kommunikation verursachen.
- Nehmen Sie **KEINE** Veränderungen am Gerät vor. Durch unbefugte Änderungen verursachte Probleme sind durch die Garantie nicht abgedeckt.

CE-KONFORMITÄT

CE Hiermit erklärt die Icom Inc., dass mit „CE“, gekennzeichnete Versionen des IP110H die grundlegenden Anforderungen der Radio Equipment Directive 2014/53/EU erfüllen und den Vorschriften zum Einsatz gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (Directive 2011/65/EU) entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Website veröffentlicht: <https://www.icomjapan.com/support/>

ENTSORGUNG



Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, den zugehörigen Unterlagen oder der Verpackung weist darauf hin, dass in den Ländern der EU alle elektrischen und elektronischen Produkte, Batterien und Akkumulatoren (aufladbare Batterien) am Ende ihrer Lebensdauer bei einer benannten Sammelstelle abgegeben werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Entsorgen Sie sie entsprechend den bei Ihnen geltenden Bestimmungen.

EMPFEHLUNG

SÄUBERN SIE DAS HANDFUNKGERÄT SORGFÄLTIG, wenn es mit Salzwasser in Berührung gekommen ist. Andernfalls können die Tasten, Schalter und Bedienelemente durch kristallisierendes Salz unbedienbar werden und/oder die Ladekontakte korrodieren.

HINWEIS: Wenn man den Eindruck hat, dass das Handfunkgerät nicht mehr wasserdicht ist, darf es nur noch mit einem feuchten weichen Tuch gereinigt werden. Lassen Sie es anschließend trocknen. Die Wasserdichtheit kann insbesondere nicht mehr gegeben sein, wenn eine Buchsenabdeckung geborsten bzw. das Handfunkgerät heruntergefallen ist. Kontaktieren Sie Ihren Icom-Händler, wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen.



Icom (Europe) GmbH Garantie

(nur gültig für Deutschland und Österreich)

Icom-Produkte sind technisch sowie qualitativ hochwertige Artikel. Die Icom (Europe) GmbH garantiert innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Erstkauf für original durch die Icom (Europe) GmbH importierte Geräte.

Die Garantie umfasst alle Ersatzteile und Arbeitsleistungen zur Behebung nachgewiesener Fabrikations- und Materialfehler. Autorisierte Icom-Fachhändler sind verpflichtet, die notwendigen Garantiereparaturen durchzuführen und schadhafte Teile an die Icom (Europe) GmbH zurückzusenden. Die Kosten des Transports zum Icom-Fachhändler trägt der Kunde, die Rücksendung erfolgt zulasten des Händlers.

Die Garantieleistung entfällt

- bei allen Schäden, die nachweislich durch unsachgemäße Bedienung entstanden sind,
- nach Reparaturen oder Änderungen durch Unbefugte,
- nach Verwendung ungeeigneter Zusatzgeräte,
- durch Öffnen der versiegelten Bauteile,
- nach Änderungen an der Firmware bzw. am werksseitigen Abgleich,
- bei Schäden durch Stoß oder Fall,
- nach Einwirkung von Feuer, Wasser, Chemikalien, Rauch usw.,
- nach Manipulation oder Nichtvorlage dieser Garantieerklärung,
- für NiCd-Akkus, NiMH-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus und Speichermedien.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das Gerät noch für die ausgewechselten Teile.

Diese Garantieerklärung ist zusammen mit dem Erstkauf-Beleg (Rechnung) sorgfältig aufzubewahren. Urheberrechtlich geschützt

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- Gürtelclip
- USB-Kabel (USB-A auf USB-C)

HINWEIS: Zubehörteile sind je nach Version des Handfunkgeräts nicht oder in anderer Ausführung im Lieferumfang enthalten.

OPTIONALES ZUBEHÖR

◇ Ladegeräte

BC-257: LADEGERÄT
BC-228: NETZADAPTER
 (für die Nutzung mit mehreren gekoppelten BC-257)

◇ Gürtelclip

MBB-1: GÜRTELCLIP

◇ Kabel

OPC-2132: STECKER-ADAPTERKABEL
OPC-2133: STECKER-ADAPTERKABEL
OPC-2480: USB-KABEL
 (USB-A auf USB-C)
OPC-1655: PROGRAMMIER-ADAPTERKABEL
OPC-478UC*1: PROGRAMMIERKABEL

◇ Lautsprechermikrofone

HM-186PI: KOMPAKTES
 LAUTSPRECHERMIKROFON
HM-228: LAUTSPRECHERMIKROFON
 Großes, wasserdichtes Lautsprecher-
 mikrofon mit Krokodillklemme zur
 Befestigung an der Bekleidung.

◇ Headsets und Ohrhörmikrofone

HS-94*2: HEADSET (Ohrhaken-Ausführung)
HS-95*2: HEADSET (Hinterkopf-Ausführung
 mit Bügelmikrofon)
HS-97*2: HEADSET (mit Kehlkopf-
 mikrofon)
VS-3: Bluetooth®-HEADSET
HM-179PI: STRAPAZIERFÄHIGES
 OHRHÖRMICROFON


◇ Ohrhörer

SP-16PIBW: OHRHÖRER (Ohrhaken-Ausführung)


*1 Programmier-Adapterkabel OPC-1655 erforderlich.

*2 Stecker-Adapterkabel OPC-2133 erforderlich.

GÜRTELCLIP ANBRINGEN

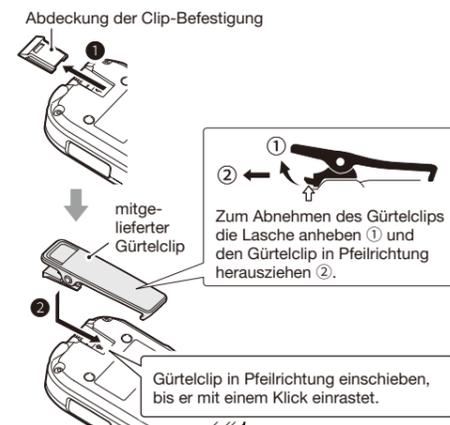


TIPP: Befestigen einer Handschlaufe (nicht im Lieferumfang enthalten)

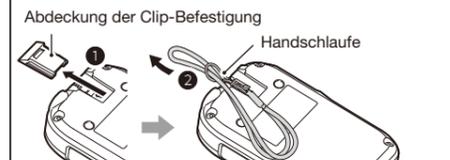

AKKU LADEN

Das Handfunkgerät muss vor der ersten Inbetriebnahme oder wenn länger als zwei Monate keine Nutzung erfolgt ist vollständig aufgeladen werden.

- Bei sinkender Akkuspannung startet das Ladegerät den Ladevorgang automatisch.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn das Ladegerät nicht benutzt wird.

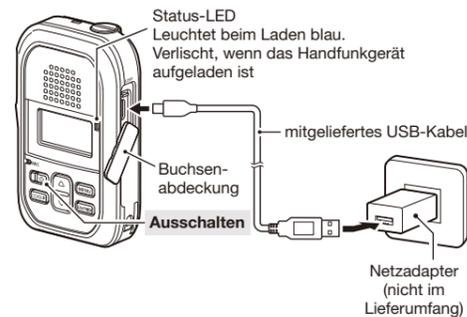

HINWEIS:


- Netzadapter mit einer Ausgangsspannung von 5 V und einer Ausgangsstromstärke von 2 A nutzen.
- Die Ladezeit kann je nach Netzadapter unterschiedlich sein. Bei Verwendung eines Netzadapters mit geringerer Leistung ist es möglich, dass der Ladevorgang länger dauert oder das Handfunkgerät nicht geladen wird.
- Lesen Sie vor der Nutzung des Netzadapters dessen Anleitung.

OPTIONALES ZUBEHÖR ANSCHLIESSEN

Beim Anschließen von optionalem Zubehör:


- Vor dem Anschließen oder Entfernen optionalen Zubehörs das Handfunkgerät ausschalten.
- Zum Abziehen den Stecker des Kabels fassen, keinesfalls nur am Kabel ziehen.
- Beim Anschließen darauf achten, dass der Stecker sicher einrastet.

VORSICHT: Der Buchsenverschluss an der Oberseite muss angebracht werden, wenn kein optionales Zubehör angeschlossen ist.

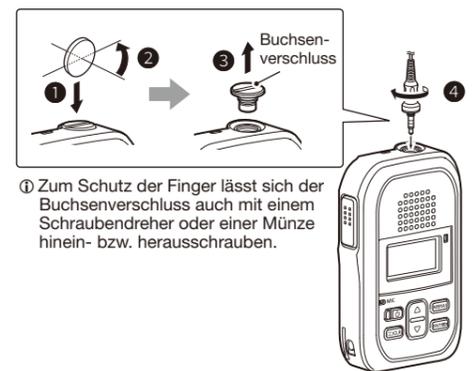

GERÄTEBESCHREIBUNG

HINWEIS: Die Anweisungen und die Display-Darstellung in dieser Anleitung können je nach Einstellung des Controllers abweichen.

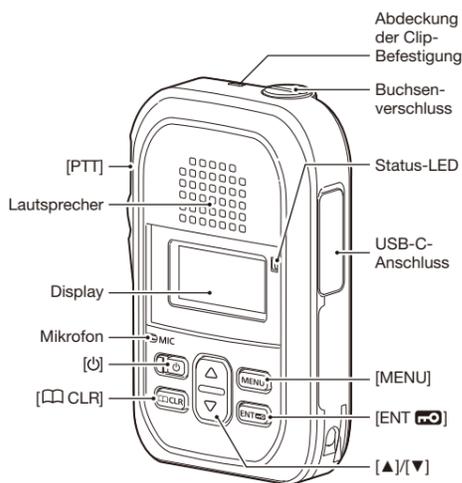

① Der USB-Anschluss unterstützt nicht die Stromversorgung per USB (USB Power Delivery, USB PD).

◇ Bedienelemente

[PTT]-Taste

Zum Senden drücken und halten, zum Empfang loslassen.

[☺] Ein/Aus-Schalter

Zwei Sekunden lang drücken, um das Handfunkgerät ein- oder auszuschalten.

[☐ CLR]-Taste*

- Im Stand-by-Modus drücken, um die ID-Liste anzuzeigen.
- Im Menü drücken, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

[▲]/[▼] Aufwärts/Abwärts-Tasten

- Im Stand-by-Modus drücken, um die Lautstärke einzustellen.
- Im Menü drücken, um einen Menüpunkt oder eine Einstellung zu wählen.

[ENT] Eingabe-/Verriegelungstaste


- Im Stand-by-Modus eine Sekunde lang drücken, um die Verriegelungsfunktion ein- oder auszuschalten.
- Im Menü drücken, um den gewählten Menüpunkt aufzurufen oder um eine Einstellung zu übernehmen.

[MENU]-Taste*

- Im Stand-by-Modus drücken, um das Menü aufzurufen.
- Im Menü drücken, um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

* Fragen Sie Ihren Händler nach der Funktion der Taste, wenn sie eine Sekunde lang gedrückt wird.

DISPLAY

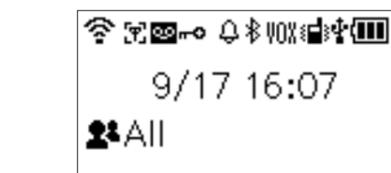

	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige der Signalstärke in drei Stufen. • Wenn das Handfunkgerät nicht mit einem Access-Point verbunden ist, blinkt das Symbol „“. • Das Symbol „“ erscheint, wenn das Handfunkgerät nicht bei einem Controller registriert oder nicht mit ihm verbunden ist.
	Gebietsanruf-Funktion eingeschaltet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Symbol „“ blinkt, wenn keine Aufzeichnungen vorhanden sind. • Wenn die Aufzeichnungsfunktion eingeschaltet ist, wird das Symbol „“ angezeigt. • Während einer Audioaufzeichnung blinkt „“.
	Verriegelungsfunktion eingeschaltet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pocket-Beep-Funktion eingeschaltet. • Blinkt beim Empfang eines Anrufs* wie bei einem normalen Telefonanruf kommunizieren. • Im Vollduplex-Modus leuchtet die Status-LED gelb. <p>* Je nach Controller-Einstellung. Fragen Sie Ihren Händler.</p>
	P-Bell-Funktion eingeschaltet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Symbol „“ wird bei eingeschalteter Bluetooth-Funktion angezeigt. • Wenn das Handfunkgerät mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, erscheint das Symbol „“.
	VOX-Funktion eingeschaltet.
	Erscheint, wenn das Senden nicht gestattet ist.
	Vibrationsalarm eingeschaltet.
	Stummschaltung aktiviert.
	Erscheint, wenn ein USB-Gerät über ein USB-Kabel mit dem Handfunkgerät verbunden ist.
	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige der verbleibenden Akkukapazität in vier Schritten. • Während des Ladens wird „“ angezeigt.

GRUNDBEDIENUNG

◇ Handfunkgerät ein- oder ausschalten

Einschalten:

- [☺] zwei Sekunden lang drücken.
- Ein Piepton ist zu hören.

Ausschalten:

- [☺] zwei Sekunden lang drücken.

Lautstärke einstellen:

- Mit den [▲]/[▼]-Tasten die Lautstärke einstellen.
- Die Lautstärke kann von 0 bis 32 eingestellt werden.

HINWEIS: Wählt man die minimale Lautstärkeeinstellung, ist kein Piepton zu hören.

◇ Empfangen und Senden

Empfang:

- Beim Empfang eines Anrufs leuchtet die Status-LED grün.
- Mit den [▲]/[▼]-Tasten lässt sich die Lautstärke auf einen angenehmen Pegel einstellen.

Senden:

- [PTT] drücken und halten und mit normaler Stimme sprechen.
- Beim Senden leuchtet die Status-LED rot.

Sprechen während des Empfangs:

- Wenn man während des Empfangs die [PTT]-Taste drückt, kann man im Vollduplex-Modus* wie bei einem normalen Telefonanruf kommunizieren.
- Im Vollduplex-Modus leuchtet die Status-LED gelb.

* Je nach Controller-Einstellung. Fragen Sie Ihren Händler.

① Verringern Sie die Lautstärke, wenn ein Pfeifen auftritt.

WICHTIG:

TIPP: Damit die Verständigung problemlos verläuft:

1. Nach dem Drücken der [PTT] kurz warten, bevor man mit dem Sprechen beginnt.
2. Das Mikrophon beim Sprechen 5 bis 10 cm vor den Mund halten und mit normaler Stimme sprechen.



AUTHENTIFIZIERUNG

Informationen zur Authentifizierung mit dem Handfunkgerät finden Sie im Menü unter dem Menüpunkt „Authentication“.

([MENU] > Authentication)

