STYLE PL-259-CP-G für RG-8X und RG-58/AU Koax

Centerpin VHF-Stecker

Montage Anleitung

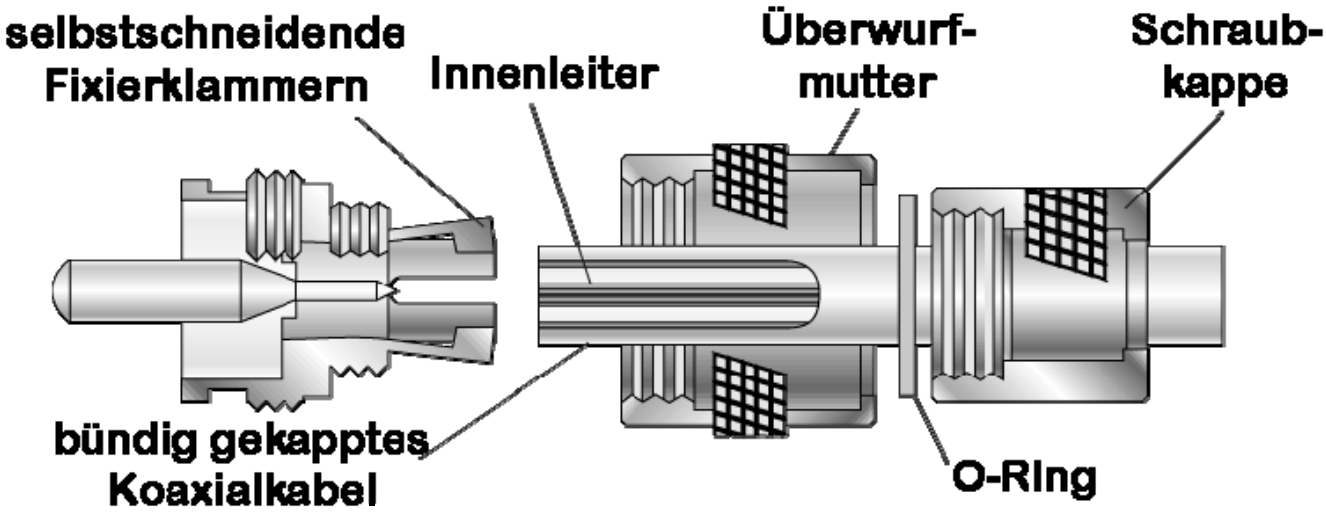

1. Schneiden Sie das Ende des Koaxialkabels sauber und bündig ab.
2. Schieben Sie die Schraubkappe mit dem Gewinde zum Kabelende zuerst über das Koaxialkabel, anschließend den O-Ring. Ausschließlich bei RG-58 Kabel ist der Nylon-Adapter (kleiner Kunststoff-Schlauch) über dem Kabelende zu platzieren.
3. Drücken Sie mit Kraft das Kabelende bis zum Anschlag in die Aufnahme. Achten Sie darauf, dass der Centerpin auf den Innenleiter trifft.
4. Drücken Sie mit Hilfe einer Zange (z. B. Kombizange, Spitzzange oder ähnlich) sorgfältig und gleichmäßig die selbstschneidenden Fixierklammern an den aufgerauten Bereichen zusammen. Dabei müssen die Fixierklammern die Isolierung des Kabels durchschneiden und in die Abschirmung (Geflecht) eindringen.
5. Schieben Sie den O-Ring über die Fixierklammern und drehen Sie die Schaubkappe auf den Verbinder.
6. Schrauben Sie die Überwurfmutter auf den Stecker.

U.S. Patents Re.36,700 /6,062,897 /6,123,567
International Patents & Patents Pending
Centerpin is a registered trademark of Centerpin Technology, Inc.

FELLECS TECH
Ihr Partner für Funktechnik
www.fellecs-tech.com
inbox@fellecs-tech.com