

VHF-FLUGFUNKGERÄTE

IC-A25NE
IC-A25CE

EINLEITUNG

1 ANBRINGEN DES ZUBEHÖRS

2 GERÄTEBESCHREIBUNG

3 LADEN DES AKKU-PACKS

4 GRUNDLEGENDER BETRIEB

5 VOR-NAVIGATION (nur IC-A25NE)

6 WEGPUNKT-NAVIGATION (nur IC-A25NE)

7 SUCHLAUFBETRIEB

8 SPEICHERBETRIEB

9 WEITERE FUNKTIONEN

10 Bluetooth®-BETRIEB (nur IC-A25NE)

11 MENÜ-MODUS

12 TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHÖR

13 STÖRUNGSSUCHE

INDEX

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Icom-Produkts.
Das Flugfunkgerät wurde mit Icoms ausgezeichneter Technologie und handwerklichem Können konstruiert und hergestellt. Wenn es entsprechend dieser Anleitung benutzt und sorgfältig gewartet wird, gewährleistet es jahrelangen störungsfreien Betrieb.

WICHTIG

Diese erweiterte Bedienungsanleitung enthält detaillierte Hinweise zur umfassenden Nutzung der Funktionen des IC-A25NE und IC-A25CE.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF bzw. speichern Sie das PDF, da es wichtige Informationen zu den Funktionen und zum Betrieb des Handfunkgeräts enthält.

Die grundlegende Bedienung ist in der **Basis-Bedienungsanleitung** beschrieben, die dem Flugfunkgerät in gedruckter Form beiliegt.

Den **Navigations-Guide**, der grundlegende Informationen zu den Navigationsfunktionen enthält, finden Sie auf unserer Website <http://www.icomeurope.com>.

Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in Japan, in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Australien, Neuseeland und/oder in anderen Ländern. Android und Google Play sind registrierte Marken oder Marken der Google Inc.

iOS ist eine Marke oder registrierte Marke der Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird lizenziert verwendet.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind registrierte Marken der Bluetooth SIG, Inc. Icom Inc. hat die Lizenz für die Nutzung dieser Marken.

3M, PELTOR und WS sind Marken der 3M Company.


Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

Abschnitt 1 ANBRINGEN DES ZUBEHÖRS

Mitgeliefertes Zubehör.....	1-2
Anbringen des Zubehörs	1-3
◇ Antenne	1-3
◇ Akku-Pack/Batteriebehälter	1-3
◇ Gürtelclip	1-4
Headset-Anschluss	1-5

Mitgeliefertes Zubehör

Antenne




Gürtelclip




Handschlaufe




Batteriebehälter*

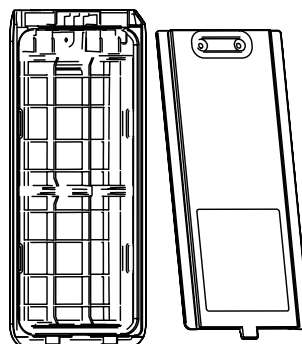


Akku-Pack

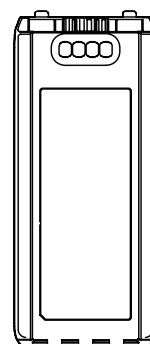


Headset-Adapter

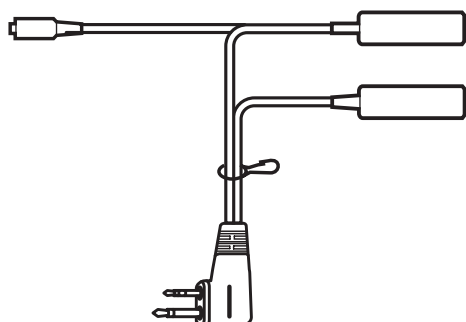

Netzadapter*

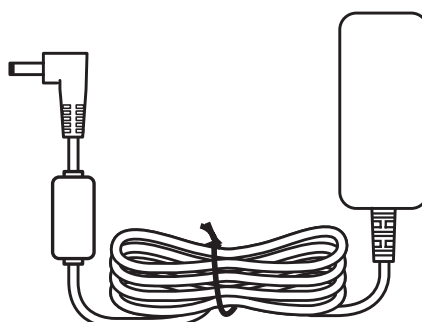

Ladegerät*

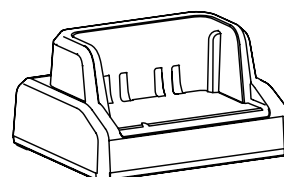

* Zubehör kann je nach Version differieren oder gehört nicht zum Lieferumfang.


Anbringen des Zubehörs

◇ Antenne

Mitgelieferte Antenne von oben in die Antennenbuchse stecken und festdrehen.

ACHTUNG:

- Tragen Sie das Funkgerät **NIE** an der Antenne.
- **NIE** eine andere Antenne als die mitgelieferte oder eine in dieser Anleitung aufgeführte anschließen.
- Senden ohne angeschlossene Antenne kann zu einem Defekt des Funkgeräts führen.

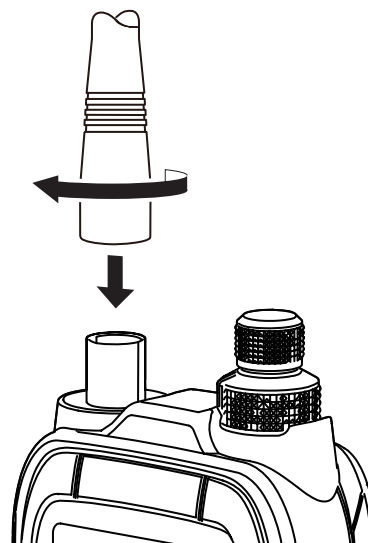


◇ Akku-Pack/Batteriebehälter

ACHTUNG: NIE den Akku-Pack aus dem Funkgerät nehmen oder einsetzen, wenn das Funkgerät nass oder verschmutzt ist. Dabei könnten Feuchtigkeit oder Schmutz in das Innere des Funkgeräts, des Akku-Packs oder des Batteriebehälters gelangen und Schäden hervorgerufen werden.


Anbringen:

1. Akku-Pack auf der Rückseite des Funkgeräts auflegen und vorsichtig in Pfeilrichtung (1) schieben.
2. Auf den Akku-Pack drücken, bis die Akku-Verriegelungen hörbar einrasten. (2)

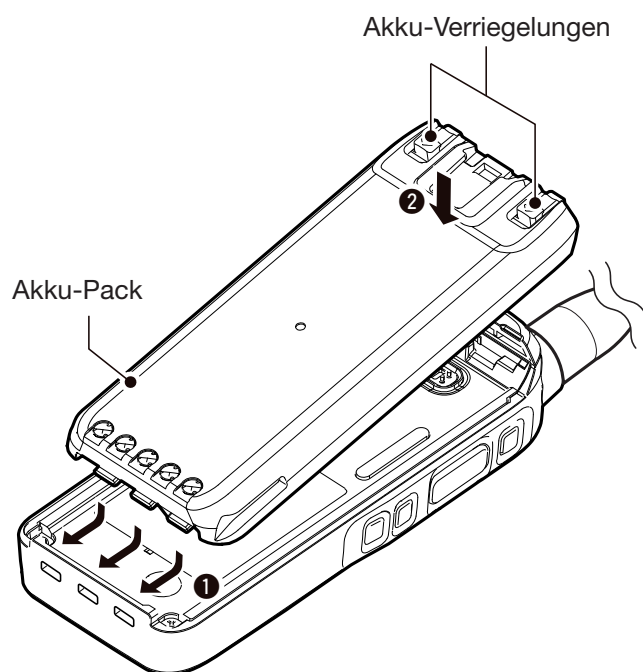

Abnehmen:

1. Beide Akku-Verriegelungen in Pfeilrichtung (1) drücken.
 - Der Akku-Pack ist entriegelt.
2. Akku-Pack nach oben abnehmen (2).

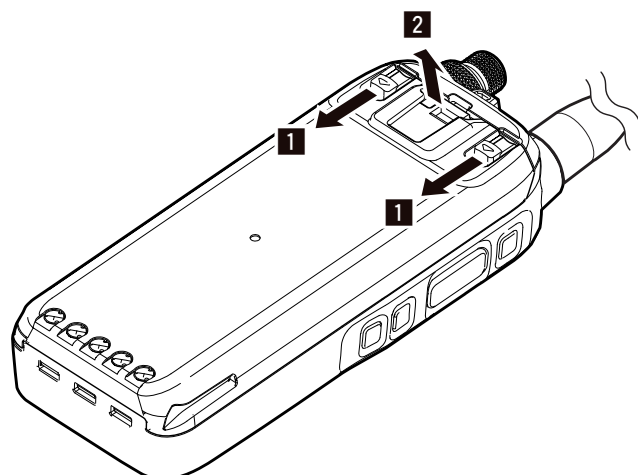

HINWEIS: Die Kontakte des Akku-Packs sauber halten. Es empfiehlt sich, die Kontakte einmal wöchentlich zu reinigen.


1 ANBRINGEN DES ZUBEHÖRS

Anbringen des Zubehörs (Fortsetzung)

◇ Gürtelclip

Anbringen:


1. Vor dem Anbringen bzw. Abnehmen des Gürtelclips muss der Akku-Pack vom Funkgerät abgenommen werden.
2. Gürtelclip in Pfeilrichtung einschieben, bis er mit einem Klick einrastet.

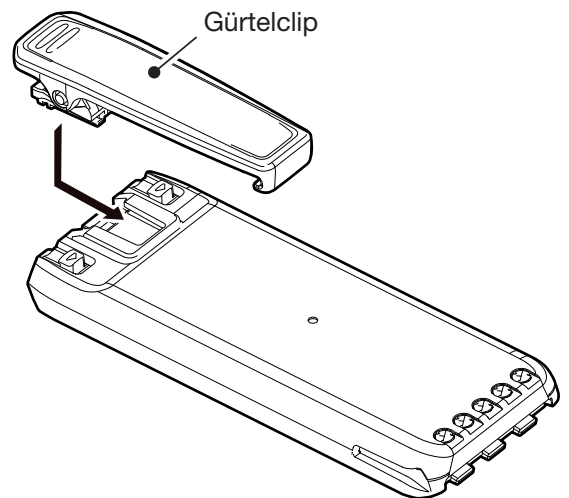

Abnehmen:


Lasche (1) anheben und den Gürtelclip in Pfeilrichtung herausziehen (2).

VORSICHT! Dabei nicht die Fingernägel abbrechen.

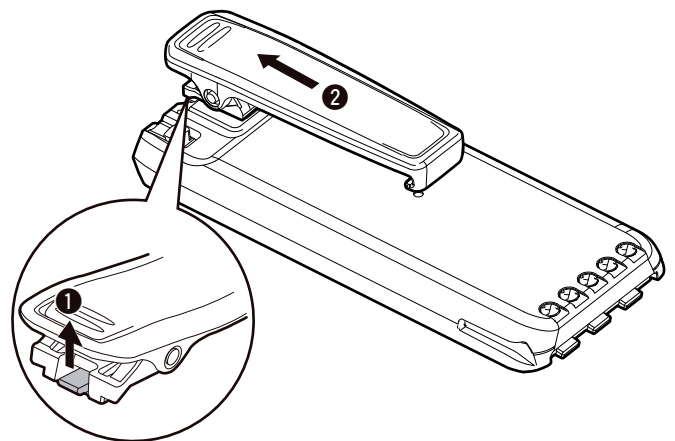

Headset-Anschluss


Headset über den mitgelieferten Headset-Adapter anschließen. Die Mithörton-Funktion erlaubt es, die gesendete Sprache über das Headset zu kontrollieren. ([MENU] > Sounds Settings > **Side Tone**). (S. 11-7)

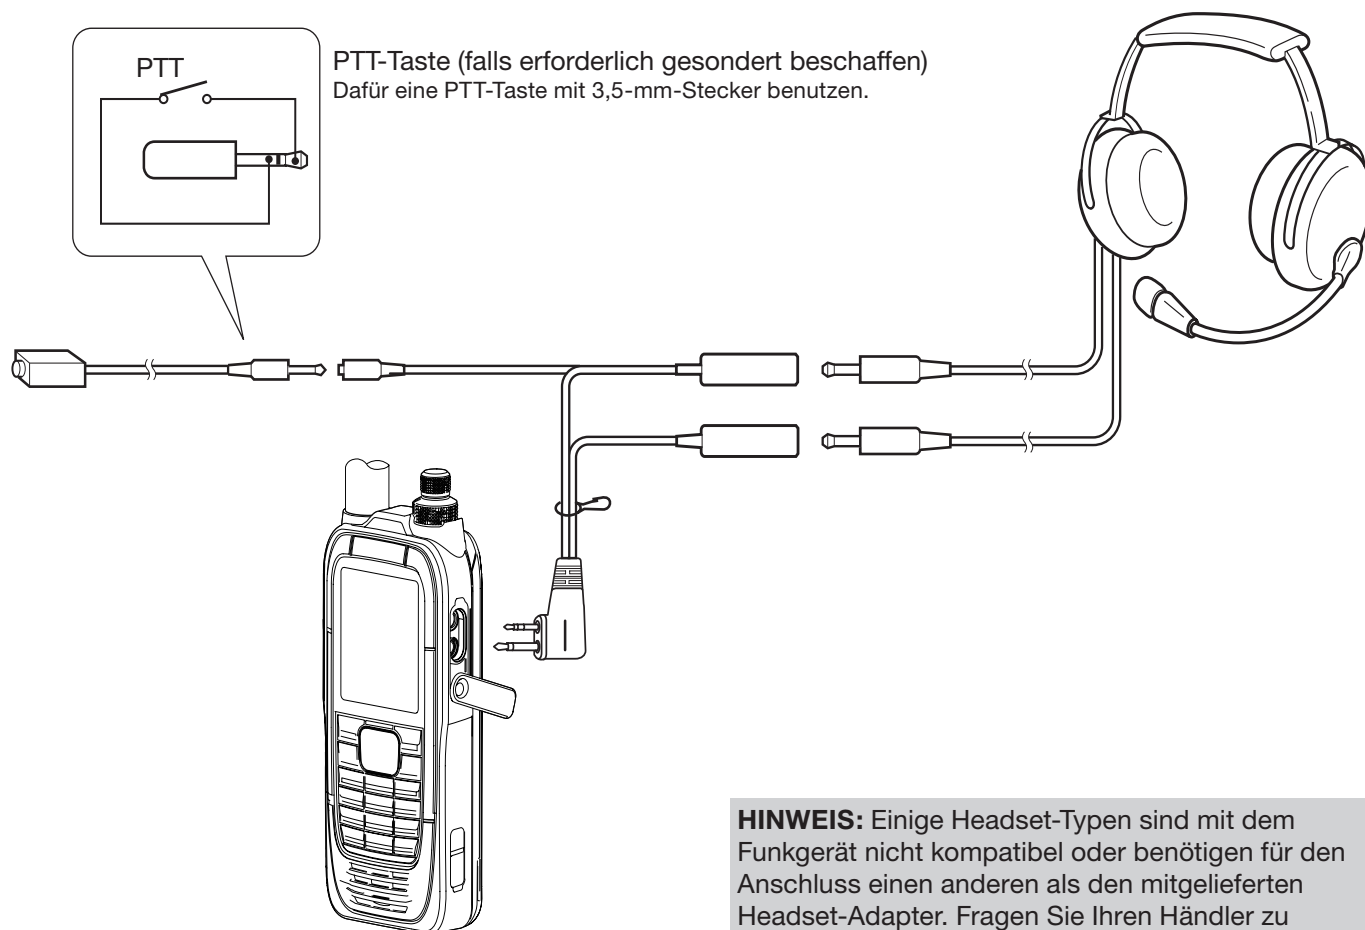

Abschnitt 2 GERÄTEBESCHREIBUNG

Bedienelemente (IC-A25CE)*	2-2
Display	2-3
◇ Symbolbereich	2-3
◇ Textbereich.....	2-3

Bedienelemente (IC-A25CE)*

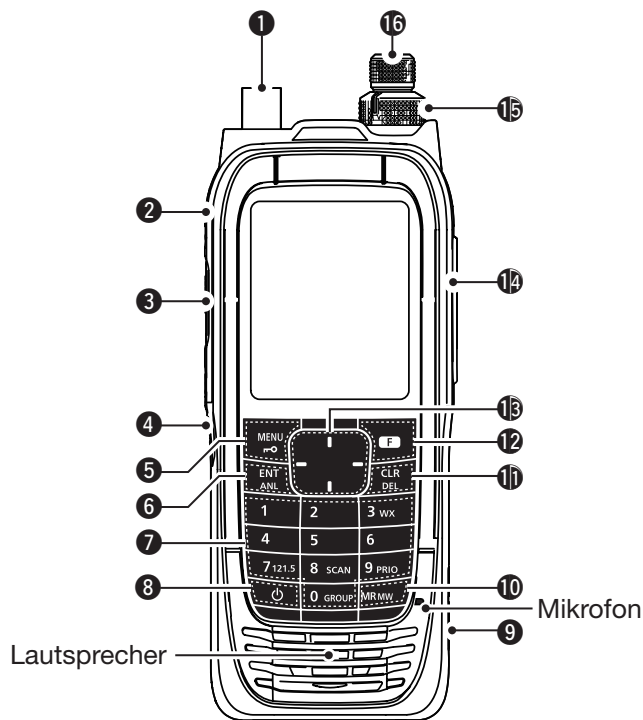

1 ANTENNENANSCHLUSS (S. 1-3)

Buchse zum Anschluss der mitgelieferten Antenne.

2 BELEUCHTUNGSTASTE [LIGHT]

Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung.

3 PTT-TASTE [PTT] (S. 4-2)

Drücken und gedrückt halten, um zu senden; zum Empfang loslassen.

4 SQUELCH-EINSTELLTASTEN [SQL▲]/[SQL▼] (S. 4-2)

Drücken, um den Squelch-Pegel einzustellen.

5 MENÜ-/VERRIEGELUNGSTASTE [MENU]/[F]

- Drücken, um den Menü-Modus aufzurufen oder zu beenden.
- [F] und danach diese Taste drücken, um die Tastatur zu verriegeln.

6 ENTER-/ANL-TASTE [ENT]/[ANL]

- Drücken, um die eingegebenen Daten, den gewählten Menüpunkt usw. zu übernehmen.
- [F] und danach diese Taste drücken, um die automatische Störbegrenzungsfunktion (ANL) ein- oder auszuschalten. (S. 4-2)

7 10er-TASTATUR*

- Zifferntasten für die Eingabe einer Frequenz, der Wahl eines Speicherkanals usw.
- [F] und danach eine bestimmte Taste drücken, um eine der nachfolgend aufgelisteten Zweitfunktionen zu nutzen.

NOTRUFTASTE [7]/[121.5] (S. 4-3)

Drücken, um die Notruffrequenz zu wählen.

SUCHLAUFTASTE [8]/[SCAN] (S. 7-2)

Drücken um den Suchlauf zu starten.

Ⓜ [CLR] drücken, um den Suchlauf zu beenden.

PRIORITÄTSKANAL-TASTE [9]/[PRIO] (S. 9-2)

Drücken, um die Prioritätsüberwachung ein- oder auszuschalten.

GRUPPENTASTE [0]/[GROUP] (S. 4-2)

Drücken, um den „Group List“-Screen anzuzeigen, um im Speichermodus die Gruppe zu wechseln.

8 POWER-TASTE [P]

1 Sek. lang drücken, um das Funkgerät ein- oder auszuschalten.

9 DC-BUCHSE (S. 3-2)

Netzadapter oder ein optionales DC-Kabel anschließen, um den Akku-Pack zu laden oder das Funkgerät aus einer externen Stromversorgung zu betreiben.

10 TASTE FÜR SPEICHERMODUS [MR]/[MW]

- Drücken, um in den Speichermodus umzuschalten. (S. 4-2)
- [F] und danach diese Taste drücken, um den „Memory Write“-Screen anzuzeigen, um Speicherkanäle programmieren zu können. (S. 8-6)

11 LÖSCHTASTE [CLR]/[DEL]

- Drücken, um eine Eingabe zu löschen, einen Menüpunkt oder den aktuellen Modus zu verlassen oder zum vorherigen Display zurückzukehren.
- Während des Suchlaufs drücken, um ihn zu beenden. (S. 7-2)
- [F] und danach diese Taste drücken, um den gewählten Speicherkanal oder Rückrufkanal zu löschen.

12 FUNKTIONSTASTE [F]

Taste drücken und innerhalb von 3 Sek. eine andere Taste drücken, um deren Zweitfunktion zu nutzen.

13 NAVIGATIONSTASTEN

[UP]/[DOWN]/[LEFT]/[RIGHT]

- Drücken, um einen Rückrufkanal zu wählen.
- Drücken, um einen Menüpunkt, eine Einstellung usw. zu wählen.

14 HEADSET-BUCHSE (S. 1-5)

Zum Anschluss eines Headsets eines Fremdherstellers über den mitgelieferten Headset-Adapter.

15 LAUTSTÄRKEKNOPF [VOL]


Knopf zum Einstellen der Lautstärke.

16 ABSTIMMKNOPF [DIAL]

Drehen, um die gewünschte Frequenz, einen Speicherkanal, einen Menüpunkt usw. zu wählen.

* Einige dieser Tasten stehen nur beim IC-A25NE zur Verfügung. Siehe S. 5-2 zu Details.

Display

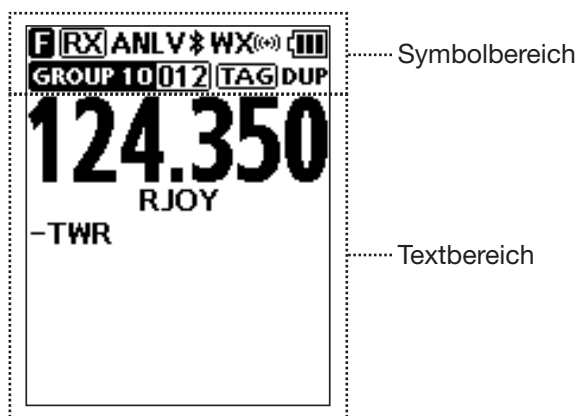

◇ Symbolbereich

Anzeigen

AKKU-ANZEIGE

Zeigt den Batteriestatus an.

Batterie-status	voll	mittel	Laden erforderlich	Batterie entladen	Ladevorgang
Anzeige (Li-Ionen-Akku-Pack)					
Anzeige (Alkaline-Batterien)					

GRUPPEN-/SPEICHERANZEIGE

Zeigt im Speichermodus die gewählte Gruppe und den Kanal an.

Symbole

FUNKTIONSANZEIGE

Erscheint 3 Sek. lang, wenn die [F]-Taste gedrückt wurde, um die Zweitfunktion einer Taste zu nutzen.

RX/TX-SYMBOL

Erscheint beim Empfang oder Senden.

ANL-SYMBOL (S. 4-2)

Erscheint, wenn die ANL- (Automatic Noise Limiter = automatische Störbegrenzungs-)Funktion eingeschaltet ist.

VOX-SYMBOL

Erscheint, wenn die VOX-Funktion eingeschaltet ist.

Bluetooth®-SYMBOL (S. 10-2) (nur IC-A25NE)

Erscheint, wenn ein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist.

TAG-SYMBOL

Erscheint, wenn der gewählte Speicherkanal als TAG-Kanal programmiert ist.

DUPLEX-SYMBOL (S. 9-3) (nur IC-A25NE)

Erscheint, wenn eine NAV-Band-Frequenz mit eingeschalteter Duplex-Einstellung* oder ein Duplex-Kanal gewählt ist.

* ([MENU] > Radio Settings > **Duplex Set**) (S. 11-6)

◇ Textbereich

- Anzeige der gewählten Frequenz, des Kanaltyps, des Kanalnamens, des Prioritätskanals usw.

Abschnitt 3

LADEN DES AKKU-PACKS

Ladegeräte

3-2

Batteriebehälter


3-2

Ladegeräte

Der mitgelieferte Akku-Pack lässt sich mit dem Ladegerät und dem Netzadapter laden.

- Ladedauer: etwa 3 Stunden.

① Anstelle des mitgelieferten Ladegeräts und Netzadapters ist auch ein optionales Zigarettenanzünderkabel CP-20 verwendbar.

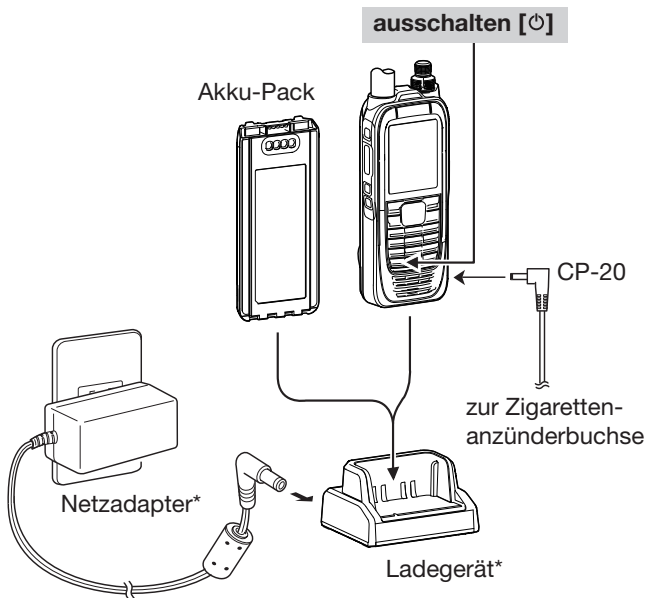


* Zubehör kann je nach Version differieren oder gehört nicht zum Lieferumfang.

HINWEIS: Vor der ersten Benutzung des Funkgeräts muss der Akku vollständig geladen werden, um eine lange Betriebs- und Lebensdauer zu erreichen.

Batteriebehälter

Wenn der mitgelieferte Batteriebehälter* eingesetzt werden soll, muss er mit 6 × AA (R6) Alkaline-Batterien bestückt werden, wie unten gezeigt.

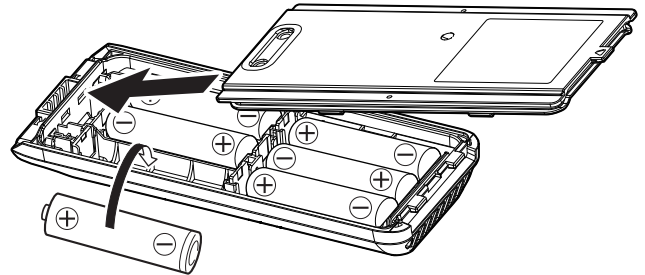

ACHTUNG:

- **NIEMALS** benutzte Batterien verbrennen. Die entstehenden Gase können zu Explosionen führen.
- **NIEMALS** den Batteriebehälter mit Wasser in Verbindung bringen. Wenn der Batteriebehälter nass geworden ist, muss er vor der Benutzung getrocknet werden.
- **NIEMALS** Batterien verwenden, deren Gehäuse beschädigt ist.

HINWEISE:

- Bei Verwendung von Batterien unbedingt solche der gleichen Marke, des gleichen Typs und derselben Kapazität einsetzen. Alte und neue Batterien niemals mischen.
- Batteriekontakte sauber halten und möglichst jede Woche reinigen.

Abschnitt 4 GRUNDLEGENDER BETRIEB

Empfangen und senden	4-2
◇ Frequenz einstellen	4-2
◇ Empfangen	4-2
◇ Einstellung des Squelch-Pegels	4-2
◇ Nutzung der ANL-Funktion	4-2
◇ Senden	4-2
Zugriff auf die Notruffrequenz 121,5 MHz	4-3
Wahl der Rückrufkanäle	4-3

Empfangen und senden

◆ Frequenz einstellen

- ① Falls das Funkgerät im Speichermodus ist, [CLR] drücken, um den Speichermodus zu beenden.
- Die entsprechenden Zifferntasten zur Eingabe der Frequenz drücken.

Mit dem Abstimmknopf:


1. [F] drücken und danach mit [DIAL] die MHz-Stellen einstellen.
 - „F“ erscheint bei der Einstellung der MHz-Stellen.
2. Innerhalb von 3 Sek.* noch einmal [F] drücken und dann mit [DIAL] die kHz-Stellen einstellen.
 - „F“ verlischt.*
 - * „F“ verlischt automatisch 3 Sek. nach Drücken der [F]-Taste oder der Einstellung der MHz-Stellen.

○ Wahl eines Speicherkanal

1. [MR] drücken, um den Speichermodus aufzurufen.
 - Die gewählte Gruppe und der Kanal erscheinen im Display.
 - Beispiel: **GROUP 01 001**
2. Mit [DIAL] oder über die Tastatur einen Kanal wählen.

TIPP: Ändern der gewählten Gruppe:

1. [F] drücken und danach [GROUP], um den „Group List“-Screen anzuzeigen.

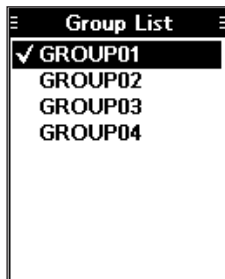

2. Mit [DIAL] eine Gruppe wählen und danach [ENT] drücken.

◆ Einstellung des Squelch-Pegels

- Mit [SQL▲] oder [SQL▼] den Squelch-Pegel so einstellen, dass das Rauschen gerade verschwindet, wenn kein Signal empfangen wird.
 - Das SQL-Einstellfenster erscheint.




◆ Nutzung der ANL-Funktion

Diese Funktion reduziert Störungen, wie sie z. B. von Zündanlagen eines Motors verursacht werden.

- [F] drücken und danach [ANL], um die Funktion ein- oder auszuschalten.
 - „ANL“ erscheint im Display, wenn die ANL-Funktion eingeschaltet ist.

◆ Senden


- [PTT]-Taste zum Senden drücken und halten und mit normaler Lautstärke ins Mikrofon sprechen.
 - „TX“ erscheint im Display.

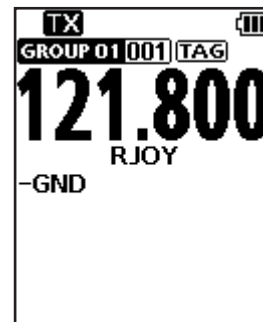

◆ Empfangen

Wenn ein Signal empfangen wird, erscheint „RX“ im Display und das Signal ist hörbar.


- ① Mit dem Lautstärkereger die Lautstärke einstellen.

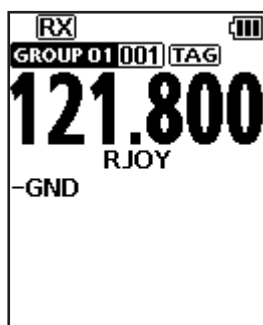

Zugriff auf die Notruffrequenz 121,5 MHz

Bei Notfällen kann man die Notruffrequenz 121,5 MHz mit nur zwei Bedienschritten aufrufen.


- [F] drücken und danach [121.5] drücken, um auf die Notruffrequenz umzuschalten.
- ① [CLR] drücken, um die Notruffrequenz wieder zu verlassen.

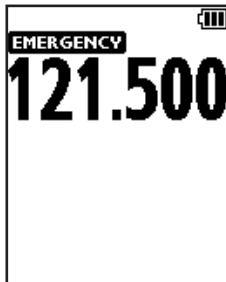

Wahl der Rückrufkanäle

Das Funkgerät speichert die zuletzt genutzten Frequenzen im „Recall CH“-Screen. Diese lassen sich ohne Drehen an [DIAL] bzw. Speicherzugriff ganz einfach wählen.

1. Auf die Navigationstaste drücken, um den „Recall CH“-Screen anzuzeigen.
 2. Mit der Navigationstaste einen Kanal wählen.
 - Der gewählte Kanal wird nach 3 Sek. automatisch übernommen.
- ① Es ist nicht erforderlich, die [ENT]-Taste zur Übernahme des Kanals zu drücken.
- ① [CLR] drücken, um zur vorher gewählten Frequenz zurückzukehren.

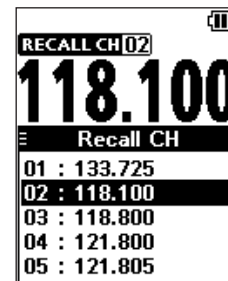

Abschnitt 5 **VOR-NAVIGATION** (nur IC-A25NE)


Für die Navigationsfunktion genutzte Tasten	5-2
CDI-Screen (Course Deviation Indicator).....	5-2
Nutzung des OBS (Omni Bearing Selector)	5-2
Anflug auf eine VOR-Station.....	5-3
◇ Kreuzpeilung	5-4

Für die Navigationsfunktion genutzte Tasten

Die VOR-Navigations-Funktion und die Wegpunkt-Navigation des IC-A25NE erfolgen mit den nachfolgend aufgeführten Tasten.

- [F] drücken und danach eine der aufgeführten Tasten drücken.

① Siehe Abschnitt 6 zu Details der Wegpunkt-Navigation.

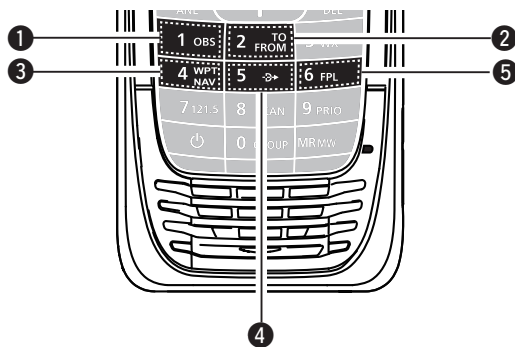

① OMNI BEARING SELECTOR [1]/[OBS]

Drücken, um den OBS-Modus (Omni Bearing Selector) aufzurufen, damit man den Soll-Kurs eingeben kann.

② TO/FROM-WAHLTASTE [2]/[TO FROM]

Drücken, um die „TO/FROM“-Anzeige umzuschalten und die OBS-Anzeige im CDI-Screen (Course Deviation Indicator) invertiert darzustellen.

③ WEGPUNKT-NAVIGATIONS-TASTE [4]/[WPT NAV]

Drücken, um den Wegpunkt-Navigations-Screen aufzurufen.*

* Nur wenn ein Wegpunkt oder ein Flugplan gewählt ist.

④ DIRECT-TO-TASTE [5]/[→]

Drücken, um den „Direct-To WPT“-Screen aufzurufen und einen Wegpunkt einzugeben.


⑤ FLUGPLAN-TASTE [6]/[FPL]

Drücken, um den aktuellen Flugplan anzuzeigen.*

* Nur wenn ein Flugplan gewählt ist.

CDI-Screen (Course Deviation Indicator)

Das Funkgerät zeigt den CDI-Screen an, wenn eine NAV-Band-Frequenz gewählt ist.

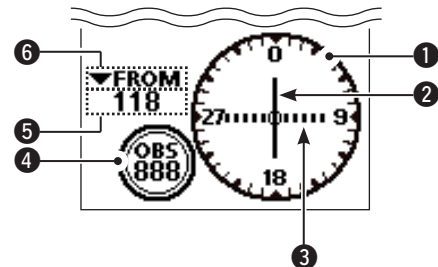

① KOMPASS-ROSE

② ZEIGER FÜR KURSABWEICHUNG

Erscheint, wenn ein VOR-Signal empfangen wird.

③ DEVIATION-MARKEN

④ OBS-ANZEIGE

Anzeige des Soll-Kurses.

⑤ VOR-ANZEIGE

Anzeige der Richtung zu oder von einer VOR-Station.


⑥ TO/FROM-ANZEIGE

Nutzung des OBS (Omni Bearing Selector)


Der Omni Bearing Selector wird wie nachfolgend zur Eingabe des Soll-Kurses genutzt.

1. [F] drücken und danach [OBS] drücken, um den OBS-Modus aufzurufen.

- Der OBS-Wert hervorgehoben.

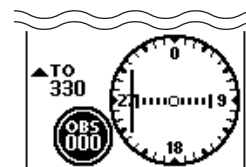


2. Mit [DIAL] oder der 10er-Tastatur den Soll-Kurs einstellen.

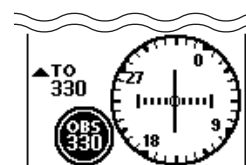


3. [ENT] drücken, um den eingestellten Soll-Kurs zu speichern.

Anflug auf eine VOR-Station


1. Frequenz der VOR-Station einstellen.
 - Der CDI-Screen wird angezeigt.

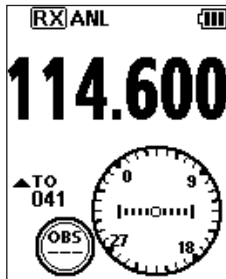

2. [F] drücken und danach [OBS] drücken, um den OBS-Modus aufzurufen.
 - Der OBS-Wert wird hervorgehoben.
 - Die Kursabweichung wird angezeigt, wie nachfolgend gezeigt.

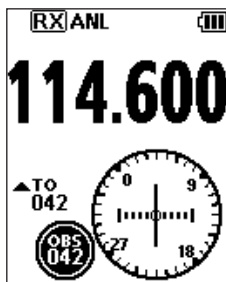

3. [ENT] drücken.
4. Prüfen, ob die TO/FROM-Anzeige „TO“ anzeigt.
 - Wenn „FROM“ im Display erscheint, [F] drücken und danach [TO FROM], um auf „TO“ umzuschalten.

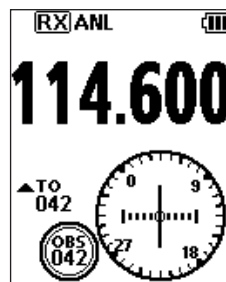

5. Flugrichtung so korrigieren, dass der Zeiger der Kursabweichung in der Mitte des CDIs liegt.


HINWEIS: Die VOR-Navigation des IC-A25NE ist eine Ergänzung für die Navigation und keinesfalls als Ersatz für die VOR-Navigationsgeräte vorgesehen.

TIPP: Nutzung des Auto Bearing Set Systems (ABSS):


Der aktuelle Kurs kann als Soll-Kurs eingestellt werden.

Beispiel:


Der OBS-Soll-Kurs ist 045. Der aktuelle Kurs zur VOR-Station ist 066. Der aktuelle Kurs soll als OBS-Soll-Kurs eingestellt werden.

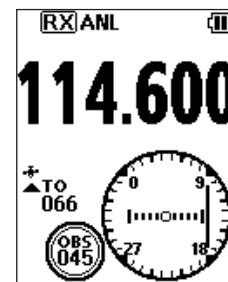

1. [F] drücken und danach [TO FROM] drücken.
 - „FROM 246“ erscheint im Display und OBS ist auf 246 eingestellt.




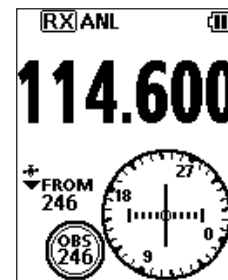


2. [F] drücken und danach [TO FROM] erneut drücken.
 - „TO 066“ erscheint im Display und OBS wird auf 066 eingestellt.




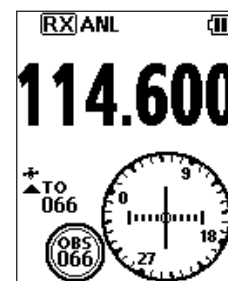


Anflug auf eine VOR-Station (Fortsetzung)

DAS FLUGZEUG IST AUF KURS

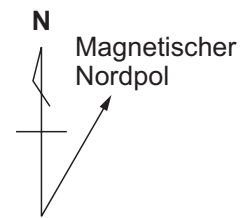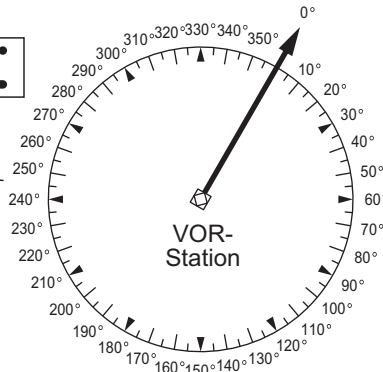
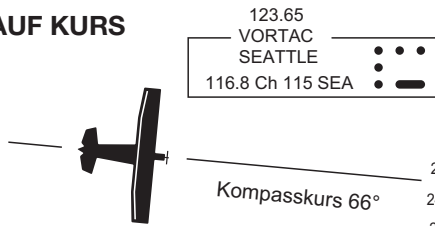
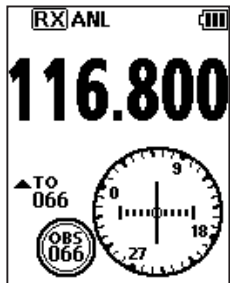


DAS FLUGZEUG WEICHT VOM KURS AB

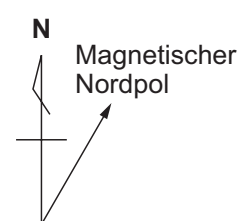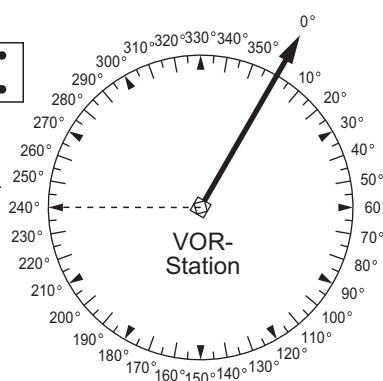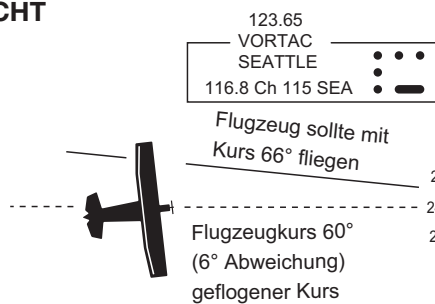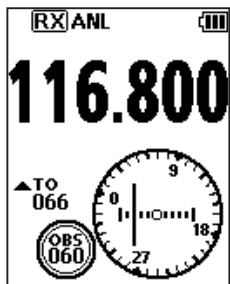


◇ Kreuzpeilung


1. Zwei VOR-Stationen auf der Luftfahrtkarte auswählen.
2. Frequenz der ersten gewünschten VOR-Station eingeben.
 - ① Notieren Sie sich, auf welchem VOR-Radial Sie sich befinden, das im CDI-Screen angezeigt wird.
3. Frequenz der zweiten gewünschten VOR-Station eingeben.
 - ① Notieren Sie sich, auf welchem VOR-Radial Sie sich befindet, das im CDI-Screen angezeigt wird.
4. Radials von beiden VOR-Stationen auf der Karte verlängern. Das Flugzeug befindet sich an dem Punkt, an dem sich die verlängerten Linien kreuzen.

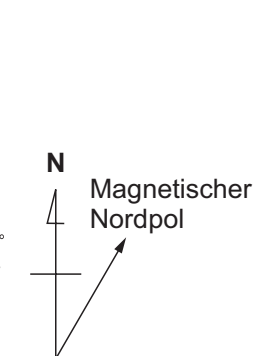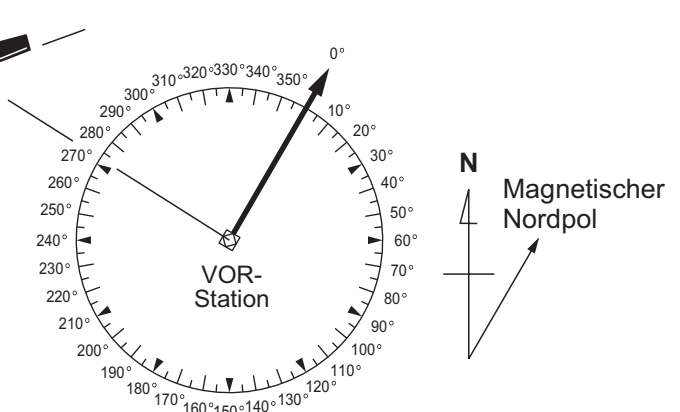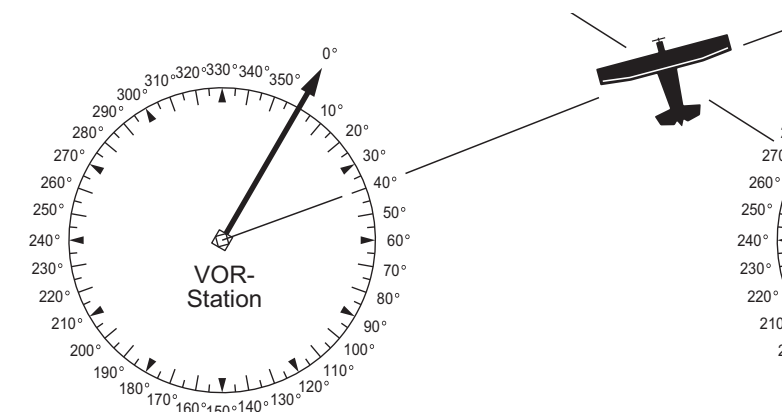

123.65
VORTAC
OLYMPIA
113.4 Ch 81 OLM

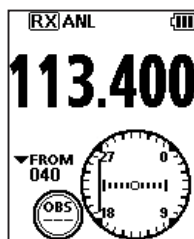

123.65
VORTAC
SEATTLE
116.8 Ch 115 SEA

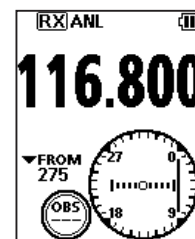

Wegpunkt-Navigations-Screen	6-2
◇ Symbolbereich	6-2
◇ Navigationsbereich.....	6-2
Wahl eines Wegpunkts.....	6-2
◇ Wahl eines Wegpunkts aus dem Speicher.....	6-2
◇ Wahl eines Wegpunkts aus dem Flugplan	6-2
◇ Wahl eines Wegpunkts nahe der eigenen Position	6-2
◇ Manuelle Eingabe eines Wegpunkts	6-3
◇ Wahl eines Wegpunkts aus der History	6-3
Fliegen nach Flugplan	6-3
◇ Wahl eines Flugplans	6-3
◇ Umkehr eines Flugplans.....	6-3
◇ Hinzufügen eines Flugplans	6-4
Flugpläne verwalten	6-4
◇ Hinzufügen eines Flugplans	6-4
◇ Editieren eines Flugplans	6-5
◇ Löschen eines Flugplans.....	6-5

Das Funkgerät unterstützt den Piloten, zu einem Ziel zu navigieren oder einen Flugplan auszuführen.


- ① Diese Funktion setzt einen GPS-Empfänger und den Empfang gültiger GPS-Signale voraus.

HINWEIS: Die Wegpunkt-Navigation des IC-A25NE ist eine Ergänzung für die Navigation und keinesfalls als Ersatz für die Wegpunkt-Navigationsgeräte vorgesehen.

Wegpunkt-Navigations-Screen

Das Funkgerät kann zwei verschiedene Screens für die Wegpunkt-Navigation darstellen. Welcher von beiden angezeigt wird, lässt sich im „Navigation Style“-Screen wählen.

([MENU] > WPT Navigation > Settings > **Navigation Style**).

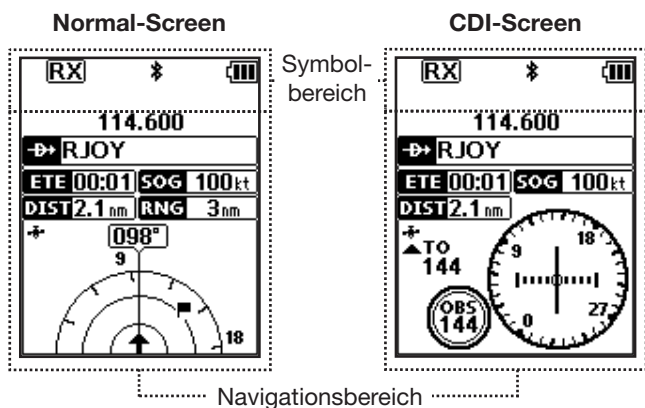

◇ Symbolbereich

Siehe S. 2-3 zu Details.

◇ Navigationsbereich

NAME DES WEGPUNKTS **RJOY**

Anzeige des Wegpunktnamens.

- ① „**RJOY**“ erscheint im Display, wenn der Wegpunkt aus einem Flugplan gewählt wurde.
 ① „**Manual WPT**“ erscheint im Display, wenn der Wegpunkt manuell eingegeben wurde.

ETE-ANZEIGE **ETE 00:01**

Anzeige der geschätzten Zeit bis zum Erreichen des Wegpunkts (Estimated Time Enroute).

SOG-ANZEIGE **SOG 100 kt**

Anzeige der Geschwindigkeit über Grund (Speed Over Ground).

DISTANZ-ANZEIGE **DIST 2.1 nm**

Anzeige der Entfernung zum Ziel.

BEREICHSANZEIGE **RNG 3 nm**

(nur beim Normal-Screen)

Anzeige des Darstellbereichs des Displays.

GPS-SYMBOL

- Erscheint, wenn gültige Positionsdaten empfangen werden.
- Blinkt, wenn nach Satelliten gesucht wird oder die Positionsdaten verarbeitet werden.

SOLL-KURS-ANZEIGE **098°**

(nur beim Normal-Screen)

Anzeige des Soll-Kurses.

ZIEL-SYMBOL


(nur beim Normal-Screen)

Markiert das Ziel.

Wahl eines Wegpunkts

Das Funkgerät unterstützt Sie, zu einem gewählten Wegpunkt zu navigieren.

Ein Wegpunkt wird gewählt und als Ziel genutzt, wenn man folgendermaßen vorgeht:

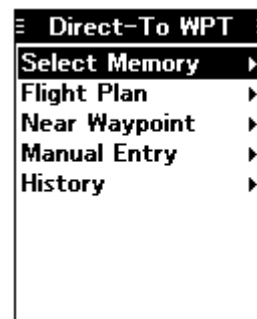

◇ Wahl eines Wegpunkts aus dem Speicher

1. [F] drücken und danach [→], um den „Direct-To WPT“-Screen anzuzeigen.
2. „Select Memory“ wählen und danach [ENT] drücken.
 - Der „Group List“-Screen wird angezeigt.
3. Eine Gruppe wählen und danach [ENT] drücken.
 - Die in der gewählten Gruppe gespeicherten Wegpunkte werden aufgelistet.
4. Gewünschten Wegpunkt wählen und danach [ENT] drücken.
 - Der „Course To“-Screen wird angezeigt.*
5. Kurs eingeben und danach [ENT] drücken.*
 - Der Wegpunkt-Navigations-Screen wird angezeigt.

◇ Wahl eines Wegpunkts aus dem Flugplan

1. [F] drücken und danach [→], um den „Direct-To WPT“-Screen anzuzeigen.
2. „Flight Plan“ wählen und danach [ENT] drücken.
 - Der „Flight Plan“-Screen wird angezeigt.
3. Gewünschten Flugplan wählen und danach [ENT] drücken.
 - Die im gewählten Flugplan gespeicherten Wegpunkte werden aufgelistet.
4. Gewünschten Wegpunkt wählen und danach [ENT] drücken.
 - Der „Course To“-Screen wird angezeigt.*
5. Kurs eingeben und danach [ENT] drücken.*
 - Der Wegpunkt-Navigations-Screen wird angezeigt.

* Die Kurseingabe ist nur erforderlich, wenn für die Navigation der CDI-Screen gewählt ist.

Wahl eines Wegpunkts (Fortsetzung)

◇ Wahl eines Wegpunkts
nahe der eigenen Position

1. [F] drücken und danach [→], um den „Direct-To WPT“-Screen anzuzeigen.
2. „Near Waypoint“ wählen und danach [ENT] drücken.
 - Das Funkgerät sucht nach Wegpunkten.
 - Der „Near Waypoint“-Screen wird angezeigt, wenn Wegpunkte gefunden wurden.
3. Einen Wegpunkt wählen und danach [ENT] drücken.
 - Der „Course To“-Screen wird angezeigt.*
4. Kurs eingeben und danach [ENT] drücken.*
 - Der Wegpunkt-Navigations-Screen wird angezeigt.

◇ Manuelle Eingabe eines Wegpunkts

1. [F] drücken und danach [→], um den „Direct-To WPT“-Screen anzuzeigen.
2. „Manual Entry“ wählen und danach [ENT] drücken.
 - Der „Latitude“-Screen wird angezeigt.
3. Breitengrad eingeben und danach [ENT] drücken.
 - Der „Longitude“-Screen wird angezeigt.
4. Längengrad eingeben und danach [ENT] drücken.
 - Der „Magnetic Vari“-Screen wird angezeigt.
5. Nordabweichung eingeben und danach [ENT] drücken.
 - Der „Course To“-Screen wird angezeigt.*
6. Kurs eingeben und danach [ENT] drücken.*
 - Der Wegpunkt-Navigations-Screen wird angezeigt.

◇ Wahl eines Wegpunkts aus der History

1. [F] drücken und danach [→], um den „Direct-To WPT“-Screen anzuzeigen.
2. „History“ wählen und danach [ENT] drücken.
 - Der „History“-Screen wird angezeigt.
3. Einen Wegpunkt wählen und danach [ENT] drücken.
 - Der „Course To“-Screen wird angezeigt.*
4. Kurs eingeben und danach [ENT] drücken.*
 - Der Wegpunkt-Navigations-Screen wird angezeigt.


* Die Kurseingabe ist nur erforderlich, wenn für die Navigation der CDI-Screen gewählt ist.

Fliegen nach Flugplan

Das Funkgerät unterstützt den Piloten, sein Ziel nach einem gewählten Flugplan zu erreichen.

◇ Wahl eines Flugplans

1. „Select FPL“-Screen öffnen.
([MENU] > WPT Navigation > FPL Navigate > **Select FPL**)
 - Die Flugpläne werden aufgelistet.

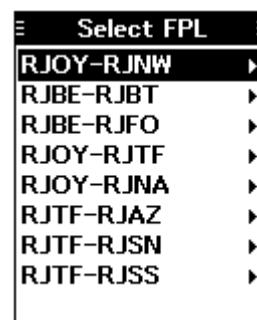

2. Flugplan wählen und danach [ENT] drücken.
 - Die zum Flugplan gehörenden Wegpunkte werden aufgelistet.



3. Einen Wegpunkt wählen und danach [ENT] drücken, um den Wegpunkt-Navigations-Screen anzuzeigen. Das Funkgerät startet die Navigation.
4. Wegpunkt anfliegen und dabei die Richtung im Wegpunkt-Navigations-Screen beachten.

HINWEIS:

Wenn man sich dem Wegpunkt etwa 0,5 nm nähert, beginnt das Funkgerät automatisch mit der Navigation zum nächsten Wegpunkt.

- ① Die Funktion steht nur im Normal-Screen zur Verfügung.
- ① Die Funktion lässt sich im Menü-Modus ausschalten.
([MENU] > WPT Navigation > Settings > **Auto Change**)
Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, [F] drücken und danach [FPL], um die Wegpunkte des Flugplans anzuzeigen und den nächsten Wegpunkt zu wählen.

◇ Umkehr eines Flugplans

Ein gewählter Flugplan lässt sich umkehren, um zum Ausgangs-Wegpunkt zurück zu navigieren.

- Nach der Wahl des Flugplans „Reverse Route“ wählen und danach [ENT] drücken.
- Das Funkgerät startet die Navigation zum nächsten Wegpunkt.

Flugpläne verwalten

Flugpläne lassen sich im „Manage FPL“-Screen editieren, hinzufügen oder löschen.



HINWEIS: Ein Flugplan, der gerade von der Navigationsfunktion genutzt wird, lässt sich weder editieren noch hinzufügen oder löschen.*

Vor dem Editieren muss die Navigationsfunktion deshalb ausgeschaltet werden.

([MENU] > WPT Navigation > <WPT NAV OFF>)

* „Cannot edit. Memory is used in Navigation.“ erscheint im Display.

◆ Hinzufügen eines Flugplans


1. „Add FPL“-Screen öffnen.
([MENU] > WPT Navigation > Manage FPL > **Add FPL**)
• Der „Add FPL“-Screen wird angezeigt.



2. „Name“ wählen und danach [ENT] drücken.
• Der „Name“-Screen wird angezeigt.
3. Einen Namen für den neuen Flugplan über die Tastatur eingeben.
① [MENU] drücken, um zum Haupt-Display zurückzukehren, ohne Änderungen vorzunehmen.*
* Ein Abfragefenster erscheint.



4. Nach der Eingabe des Namens [ENT] drücken, um zum „Add FPL“-Screen zurückzukehren.
5. „Add Waypoint“ wählen und danach [ENT] drücken.
• Der „Group List“-Screen wird angezeigt.
6. Gewünschte Gruppe wählen und danach [ENT] drücken.
• Die Wegpunkte, die in der gewählten Gruppe gespeichert sind, werden aufgelistet.
7. Einen Wegpunkt wählen und danach [ENT] drücken.
• Der „Course To“-Screen wird angezeigt.
8. Kurs eingeben und danach [ENT] drücken.
• Der „Add FPL“-Screen wird angezeigt.

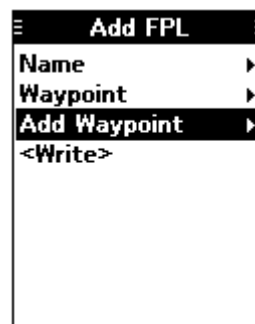

TIPP:

Ändern der Wegpunkt-Reihenfolge/ Löschen des hinzugefügten Wegpunkts:

1. „Waypoint“ wählen und danach [ENT] drücken.
• Der „Waypoint List“-Screen wird angezeigt.




2. Einen Wegpunkt wählen.
3. [F] drücken und danach mit [UP]/[DOWN] den aktivierten Wegpunkt verschieben.
① [F] drücken und danach [DEL], um den gewählten Wegpunkt zu löschen.
9. Schritte 5 bis 8 wiederholen, um, falls erforderlich, weitere Wegpunkte hinzuzufügen.
10. „<Write>“ wählen und danach [ENT] drücken, um den neuen Flugplan zu speichern.*
* Ein Abfragefenster erscheint.

Flugpläne verwalten (Fortsetzung)

◇ Editieren eines Flugplans

1. „Edit FPL“-Screen öffnen.
([MENU] > WPT Navigation > Manage FPL > **Edit FPL**)
 - Der „Edit FPL“-Screen wird angezeigt.
2. Zu editierenden Flugplan wählen und danach [ENT] drücken.
 - Der nachfolgende Screen wird angezeigt.

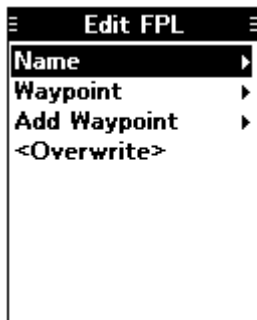

3. Flugplan wie in den Schritten 2 bis 8 auf der vorigen Seite in „Hinzufügen eines Flugplans“ editieren.
4. „<Overwrite>“ wählen und danach [ENT] drücken, um den editierten Flugplan zu speichern.*
* Ein Abfragefenster erscheint.

◇ Löschen eines Flugplans


1. „Delete FPL“-Screen öffnen.
([MENU] > WPT Navigation > Manage FPL > **Delete FPL**)
 - Der „Delete FPL“-Screen wird angezeigt.
2. Zu löschenden Flugplan wählen und danach [ENT] drücken, um ihn zu löschen.*
* Ein Abfragefenster erscheint.

Abschnitt 7 SUCHLAUFBETRIEB

Nutzung der Suchlauffunktion	7-2
Suchlaufarten.....	7-2
◇ VFO-Suchlauf.....	7-2
◇ Speichersuchlauf.....	7-2

Nutzung der Suchlauffunktion

- [F] drücken und danach [SCAN] drücken, um den Suchlauf zu starten.
 - „SCANNING“ blinkt während des Suchlaufs.
 - ① Mit [DIAL] die Suchlaufrichtung ändern.
 - ① Wenn ein Signal empfangen wird, stoppt der Suchlauf und „RX“ erscheint im Display.
 - ① Mit [DIAL] den Suchlauf fortsetzen, selbst wenn noch ein Signal empfangen wird.
 - ① Wenn das Signal verschwindet, setzt das Funkgerät den Suchlauf nach 3 Sek. automatisch fort.

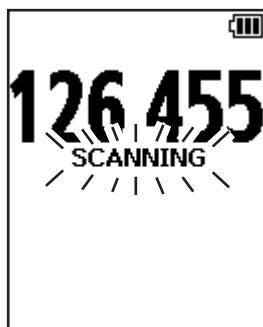

- Mit [CLR] den Suchlauf beenden.

Suchlaufarten


Mit dem Funkgerät sind zwei verschiedene Suchlaufvarianten möglich, je nach Voreinstellung. Fragen Sie Ihren Händler zu Details.

◇ VFO-Suchlauf

Wiederholter Suchlauf über alle Frequenzen des gesamten Bandes.


○ IC-A25NE

Das Funkgerät scannt das COM- und das NAV-Band.
① Je nach Voreinstellung wird das NAV-Band nicht gescannt.
Fragen Sie Ihren Händler zu Details.

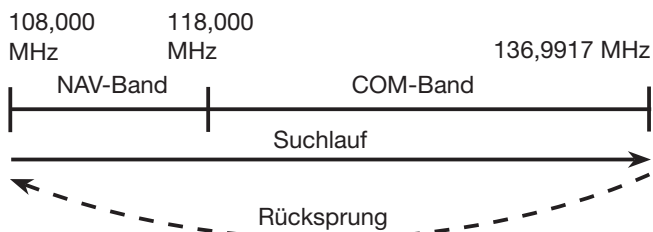

○ IC-A25CE

Das Funkgerät scannt nur das COM-Band.

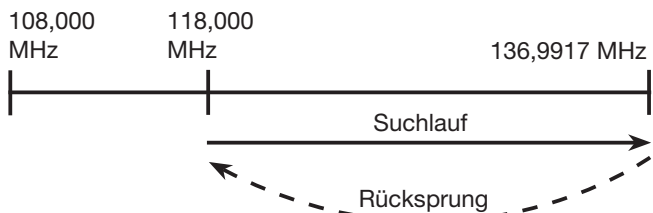


◇ Speichersuchlauf

○ Normaler Suchlauf

Wiederholter Suchlauf über alle mit „TAG“ gekennzeichneten Speicherkanäle derselben Gruppe.*

* Scannt alle Speicherkanäle, je nach Voreinstellung.


- Im „TAG Set“-Screen kann man Speicherkanäle markieren oder die Markierung wieder löschen.
([MENU] > Manage Memory > Edit Memory > (Gruppe wählen) > (Kanal wählen) > **TAG Set**) (S. 8-6)

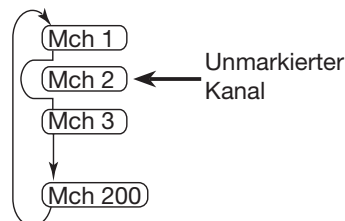

○ Prioritätssuchlauf

Der Prioritätssuchlauf überprüft den gewählten Prioritätskanal auf das Vorhandensein eines Signals.

- Im „Priority CH“-Screen lässt sich der Prioritätskanal wählen.
([MENU] > Radio Settings > **Priority CH**) (S. 9-2)

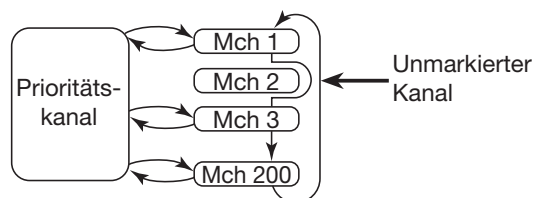

Abschnitt 8 **SPEICHERBETRIEB**

Beschreibung.....	8-2
Programmieren von Speicherkanälen	8-2
◇ Speicherkanalnamen.....	8-3
◇ Typ.....	8-3
◇ Frequenz	8-4
◇ TAG-Einstellung.....	8-4
◇ Position	8-4
◇ Gruppe	8-5
◇ Gruppenname	8-5
Löschen von Speicherkanälen	8-5
Editieren des Nutzertyps	8-5
Speichern von Inhalten in die Speicherkanäle	8-6
◇ Speichern eines Wegpunkts	8-6
◇ Speichern einer Frequenz	8-6

Beschreibung

Das Funkgerät verfügt über 300 Speicherkanäle, in denen sich häufig genutzte Kanäle speichern lassen. Die Speicherkanäle können bis zu 15 Gruppen zugeordnet werden.

Folgende Daten werden in jeden einzelnen Speicherkanal gespeichert:

	siehe Seite
Name	8-3
Typ	8-3
Frequenz	8-4
TAG-Einstellung	8-4
Position	8-4
Gruppe	8-5
Gruppenname	8-5

Programmieren von Speicherkanälen


Je nach Vorprogrammierung des Funkgeräts lassen sich Inhalte/Daten in Speicherkanäle programmieren.

1. „Group List“-Screen öffnen.
([MENU] > Manage Memory > **Edit Memory**)
 - Der „Group List“-Screen wird angezeigt.
2. Gewünschte Gruppe wählen und danach den zu programmierenden Speicherkanal wählen.
 - Der „Edit Memory“-Screen wird angezeigt.



3. Gewünschte Zeile und danach [ENT] drücken.

4. Daten editieren.
 - ① Siehe nachfolgende Seiten zu Details der einzelnen Daten.
 - ① [MENU] drücken, um zum Haupt-Display zurückzukehren, ohne Änderungen vorzunehmen.

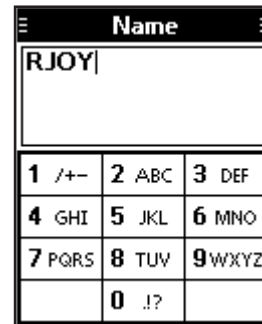

Beispiel: Editieren eines Speicherkanalnamens

5. Nach dem Editieren [ENT] drücken, um zum „Edit Memory“-Screen zurückzukehren.
6. „<Overwrite>“ wählen und dann [ENT] drücken*.
 - * Ein Abfragefenster erscheint.
7. [MENU] drücken, um zum Haupt-Display zurückzukehren.

HINWEIS: Ein Speicherkanal, der gerade vom Flugplan genutzt wird, lässt sich nicht editieren.*
Vor dem Editieren muss der Speicherkanal aus dem Flugplan gelöscht werden. (S. 6-4)

* „Cannot edit. Memory is used in the Flight Plan.“ erscheint im Display.

Programmieren von Speicherkanälen (Fortsetzung)

◇ Speicherkanalnamen

([MENU] > Manage Memory > Edit Memory > (Gruppe wählen) > (Kanal wählen) > **Name**)

Speicherkanäle lassen sich mit Namen versehen.
Der nutzbare Zeichensatz wird im Screen angezeigt.

- ① [DOWN] drücken, um ein Sonderzeichen wählen zu können und zu übernehmen..

(Leerzeichen) ~ } | { ` _ ^] \ [@ ? > = < ; : / . - , + *) (' & % \$ # " !

- ① Mit [RIGHT] oder [LEFT] den Cursor nach rechts bzw. links bewegen.

Name		
RJOY		
1 /+–	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0 .!?	

◇ Typ

([MENU] > Manage Memory > Edit Memory > (Gruppe wählen) > (Kanal wählen) > **Type**)

Wahl des Typs, der die Art des Geräts anzeigt.

	Typ
TWR	Tower
GND	Ground
ATS	Automatic Terminal Information Service
ATF	Aerodrome Traffic Frequency
APP	Approach
ARR	Arrival
AWS	Automated Weather Observing System
CLR	Clearance
CTF	Common Traffic Advisory Frequency
DEP	Departure
FSS	Flight Service Station
INT	Intersection
RFS	Remote Flight Service Station
UNI	Unicom
MF	Mandatory Frequency
VOR	VOR
OTH	Other
WPT	Waypoint
U-1/U-2	Die Typen lassen sich im „User Type 1“- oder „User Type 2“-Screen editieren. ([MENU] > Manage Memory > User type > User Type 1/User Type 2) (S. 8-5)

Type


TWR
✓ GND
ATS
ATF
APP
ARR
AWS
CLR

Programmieren von Speicherkanälen (Fortsetzung)

◇ Frequenz

○ RX/TX-Frequenz


RX/TX-Frequenz bei ausgeschalteter Duplex-Funktion eingeben.

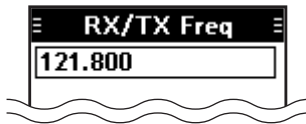

○ RX-Frequenz

RX-Frequenz bei eingeschalteter Duplex-Funktion eingeben.


① Man kann nur Frequenzen innerhalb des NAV-Bands eingeben.

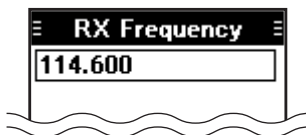

○ TX-Frequenz

TX-Frequenz bei eingeschalteter Duplex-Funktion eingeben.

① Eingabe der FSS-Frequenz.

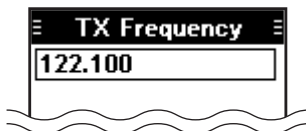


○ Duplex-Funktion

Die Duplex-Funktion gestattet es, eine Flight-Service-Station (FSS) anzurufen, während man auf einer NAV-Band-Frequenz empfängt. (S. 9-3)

① Dieser Menü-Screen erscheint bei allen Versionen, obwohl er sich evtl. nur in den USA nutzen lässt.

OFF: Eingabe der RX/TX-Frequenz.

ON: Getrennte Eingabe der RX- und TX-Frequenzen.

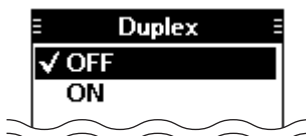

◇ TAG-Einstellung

(erscheint nur, wenn eine Frequenz eingegeben wurde)

([MENU] > Manage Memory > Edit Memory > (Gruppe wählen) > (Kanal wählen) > **TAG Set**)

Wahl, ob ein Speicherkanal mit einer Markierung versehen sein soll oder nicht.

OFF: Der Speicherkanal wird beim Suchlauf übersprungen.

ON: Der Speicherkanal wird beim Suchlauf gescannt.



◇ Position

(nur IC-A25NE)

([MENU] > Manage Memory > Edit Memory > (Gruppe wählen) > (Kanal wählen) > **Position**)

Eingabe der Positionsdaten für den Speicherkanal.

○ Breitengrad

Breitengrad eingeben.




○ Längengrad

Längengrad eingeben.



○ Magnetische Abweichung

Magnetische Abweichung eingeben.

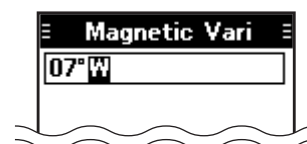

Programmieren von Speicherkanälen (Fortsetzung)

◇ Gruppe

([MENU] > Manage Memory > Edit Memory >
(Gruppe wählen) > (Kanal wählen) > **Group**)

Gruppe wählen, der der Speicherkanal zugeordnet ist.

Group
HOKKAIDO
TOHOKU
KANTO
HOKU_SHINETS
CYUBU
KANSAI
CYUGOKU
SHIKOKU
KYUSYU

◇ Gruppenname

([MENU] > Manage Memory > Edit Memory >
(Gruppe wählen) > (Kanal wählen) > **Group Name**)

Name der Gruppe eingeben, der der Speicherkanal zugeordnet ist.

Group Name		
GROUP1		
1 /+--	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0 .!?	

Löschen von Speicherkanälen

Unerwünschte Speicherkanäle lassen sich löschen.

1. Zu löschenden Speicherkanal wählen.
([MENU] > Manage Memory > **Delete Memory**)
2. [ENT] drücken, um den Kanal zu löschen.*
* Ein Abfragefenster erscheint.

HINWEIS: Ein Speicherkanal, der gerade vom Flugplan genutzt wird, lässt sich nicht löschen.*

* „Cannot delete. Memory is used in the Flight Plan.“ erscheint im Display.

Editieren des Nutzertyps

Die Namen des Nutzertyps „U-1“ und „U-2“ lassen sich editieren. (S. 8-3)

1. „User Type 1“- oder „User Type 2“-Screen öffnen.
([MENU] > Manage Memory > User Type > **User Type 1/User Type 2**)
• Der „User Type 1“- bzw. „User Type 2“-Screen wird angezeigt.

User Type 1		
U-1		
1 /+--	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0 .!?	

2. Nutzertyp editieren. Es können maximal drei Zeichen eingegeben werden.
3. Nach der Eingabe [ENT] drücken, um zum „User Type“-Screen zurückzukehren.
4. [MENU] drücken, um zum Haupt-Display zurückzukehren.

Speichern von Inhalten in die Speicherkanäle

Je nach Voreinstellung des Funkgeräts lassen sich Inhalte/Daten in die Speicherkanäle speichern.

◇ Speichern eines Wegpunkts (nur IC-A25NE)

Speichern der aktuellen Position als Wegpunkt.

1. „Add Waypoint“-Screen öffnen.
([MENU] > WPT Navigation > **Add Waypoint**)
• Die aktuelle Position wird nur angezeigt, wenn GPS-Signale empfangen werden.



2. Inhalte/Daten wählen und, falls notwendig, editieren.

	siehe Seite
Name	8-3
Typ	8-3
Position	8-4
Gruppe	8-5
Gruppenname	8-5

3. „<Write>“ wählen und danach [ENT] drücken.*
* Ein Abfragefenster erscheint.
4. [MENU] drücken, um zum Haupt-Display zurückzukehren.

◇ Speichern einer Frequenz

Speichern der Frequenz.

1. Zu speichernde Frequenz einstellen.
2. [F] drücken und danach [MW] drücken.
• Der „Memory Write“-Screen wird angezeigt.



3. Inhalte/Daten wählen und, falls notwendig, editieren.

	siehe Seite
Name	8-3
Typ	8-3
TAG-Einstellung	8-4
Position	8-4
Gruppe	8-5
Gruppenname	8-5

4. „<Write>“ wählen und danach [ENT] drücken.*
① Mit [CLR] zum Haupt-Display zurückkehren, ohne Änderungen zu speichern.
* Ein Abfragefenster erscheint.
5. [MENU] drücken, um zum Haupt-Display zurückzukehren.

Abschnitt 9 WEITERE FUNKTIONEN


Prioritätsüberwachung	9-2
◇ Einstellung des Prioritätskanals	9-2
◇ Nutzung der Prioritätsüberwachung	9-2
Nutzung der Duplex-Funktion (nur IC-A25NE).....	9-3
◇ Nutzung der Duplex-Funktion	9-3

Prioritätsüberwachung


Das Funkgerät überwacht einen als Prioritätskanal festgelegten Kanal, während eine andere Frequenz eingestellt oder ein Speicherkanal gewählt ist.

◇ Einstellung des Prioritätskanals

1. „Priority CH“-Screen öffnen.
([MENU] > Radio Settings > **Priority CH**)
 - Der Prioritätskanal wird angezeigt.
 - „OFF“ erscheint im Display, wenn kein Kanal als Prioritätskanal festgelegt ist.

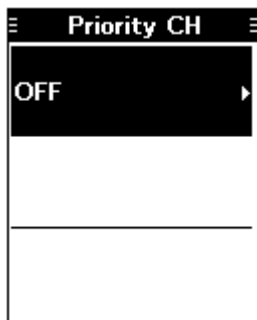


2. [ENT] drücken.
 - „Group List“ erscheint im Display.
3. Kanal wählen, der als Prioritätskanal festgelegt werden soll, und danach [ENT] drücken.
 - Der gewählte Kanal ist als Prioritätskanal festgelegt.

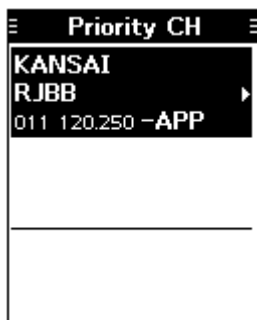


4. [MENU] drücken, um zum Haupt-Display zurückzukehren.

◇ Nutzung der Prioritätsüberwachung

- [F] drücken und danach [PRIO] drücken, um die Funktion einzuschalten.
 - Der Prioritätskanal wird unten im Display angezeigt.

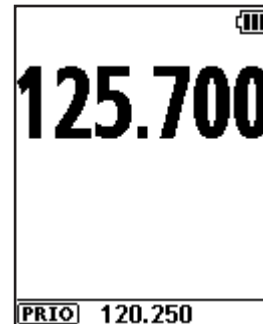

- ① Wenn auf dem Prioritätskanal ein Signal empfangen wird, erscheint der Prioritätskanal (bzw. dessen Frequenz) oben im Display.

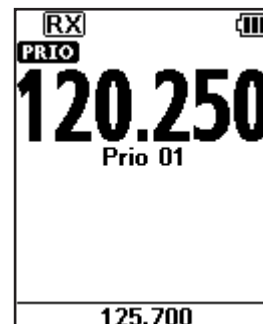

Nutzung der Duplex-Funktion (nur IC-A25NE)

Die Duplex-Funktion gestattet es, eine Flight-Service-Station (FSS) anzurufen, während man auf einer VOR-Frequenz empfängt. Dazu die Funktion im Menü-Modus einschalten und die Frequenz der Flight-Service-Station einstellen.

HINWEIS: Diese Funktion ist bei allen Versionen nutzbar. Jedoch sind Flight-Service-Stationen nur in Nordamerika verfügbar.

1. Einschalten der Duplex-Einstellung


1. „Duplex Set“-Screen öffnen.
([MENU] > Radio Settings > **Duplex Set**)
 - Der „Duplex Set“-Screen wird angezeigt.
2. „ON“ wählen und danach [ENT] drücken.
 - Der „Radio Settings“-Screen wird angezeigt.

2. Einstellen der Duplex-TX-Frequenz

1. „Duplex TX Freq“-Screen öffnen.
([MENU] > Radio Settings > **Duplex TX Freq**)
 - Der „Duplex TX Freq“-Screen wird angezeigt.
2. Frequenz der Flight-Service-Station über die Tastatur eingeben und danach [ENT] drücken.
 - Der „Radio Settings“-Screen wird angezeigt.
3. [MENU] drücken, um zum Haupt-Display zurückzukehren.

◇ Nutzung der Duplex-Funktion

1. VOR-Frequenz einstellen.
2. [PTT] gedrückt halten, um auf der Frequenz, die im „Duplex TX Freq“-Screen eingestellt wurde, zu senden.
 - Die Duplex-TX-Frequenz wird angezeigt, solange man [PTT] gedrückt hält.

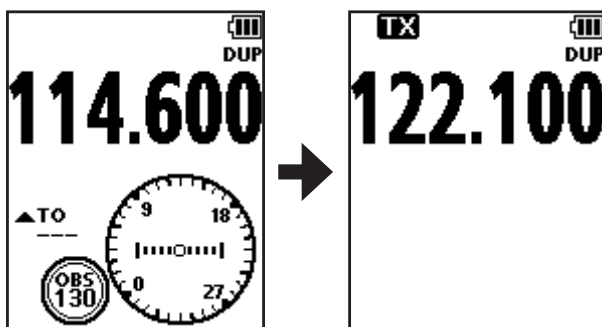

3. [PTT] zur Rückkehr auf Empfang wieder loslassen.

TIPP: Die Duplex-Funktion ist im Speichermodus nutzbar, wenn die Funktion für den gewählten Speicherkanal aktiviert ist. Siehe S. 8-4 zu Details der Duplex-Einstellungen für Speicherkanäle.


Abschnitt 10 Bluetooth®-BETRIEB (nur IC-A25NE)

Bluetooth®-Betrieb	10-2
Elektromagnetische Beeinflussung	10-2
Paaren mit einem Gerät	10-2
Paaren mit einem Low-Energy-Gerät	10-3
Trennen eines gepaarten Geräts	10-3
Entpaaren eines Geräts	10-3
Bluetooth-Einstellungen	10-3
Technische Daten des Bluetooth-Moduls	10-3

Bluetooth®-Betrieb

Das IC-A25NE verfügt über eine eingebaute Bluetooth-Einheit. Darüber kann man Bluetooth-Headsets oder andere Bluetooth-Geräte mit Navigationsfunktion anschließen.

Die Reichweite der Bluetooth®-Verbindung beträgt etwa 10 m.

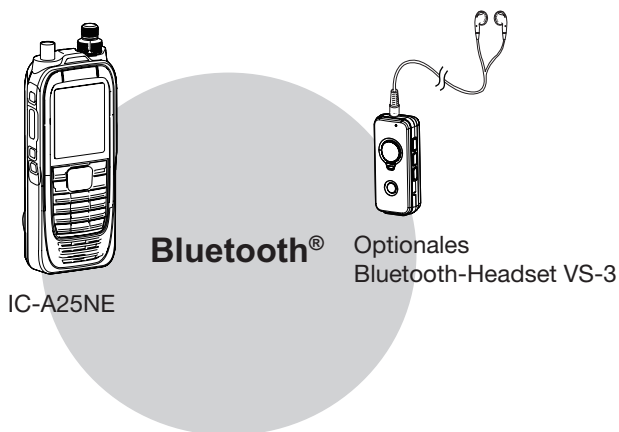

HINWEISE:

- Die Reichweite der Bluetooth®-Verbindung variiert je nach konkreten Umgebungsbedingungen.
- Durch Tastenquittungstöne kann es zu Beeinträchtigungen des Betriebs mit einem Bluetooth-Headset kommen. Daher sollte man die Lautstärke der Quittungstöne vorsorglich reduzieren.
([MENU] > Sounds Settings > **Beep**)
- Wenn der VOX-Pegel auf 6 eingestellt ist, lässt sich das optionale Bluetooth-Headset VS-3 nicht auf andere Geräte umschalten.
([MENU] > Radio Settings > **VOX Level**)

Elektromagnetische Beeinflussung

Nutzer von Bluetooth®-Geräten müssen folgende Informationen kennen:

Bluetooth®-Geräte arbeiten im 2,4-GHz-Band. In diesem Frequenzbereich arbeiten auch andere Geräte wie z. B. WLAN-Access-Points, Mikrowellenherde, RFID-Systeme, Amateurfunkstationen usw. Wenn man also Bluetooth®-Geräte in räumlicher Nähe zu anderen 2,4-GHz-Geräten verwendet, kann es zu Problemen bei der Kommunikation oder zu einer Verminderung der Datenübertragungsraten kommen. Sollte es nicht möglich sein, das die Störung verursachende Gerät auszuschalten, muss man den Abstand zu diesen vergrößern oder ein anderes Headset verwenden.

Paaren mit einem Gerät

Bluetooth-Headsets und -Datengeräte lassen sich wie folgt mit dem Funkgerät paaren:

- maximal 5 Bluetooth-Headsets und Datengeräte.
- maximal 2 Low-Energy (LE-)Geräte.

① Diese Anleitung beschreibt beispielhaft das Paaren mit dem Bluetooth®-Headset VS-3.

1. Bluetooth® am Funkgerät einschalten

1. [MENU] drücken.
2. „Bluetooth Set“ wählen und danach [ENT] drücken.
(Bluetooth > Settings > **Bluetooth Set**)
3. „ON“ wählen und danach [ENT] drücken.
4. [MENU] drücken, um zum Haupt-Display zurückzukehren.

2. Starten der Paarung am VS-3

Siehe dazu die Bedienungsanleitung des VS-3.

3. Paaren und Anschließen des Bluetooth®-Headsets

1. [MENU] drücken.
2. „Search Device“ wählen und danach [ENT] drücken.
(Bluetooth > Pairing/Connect > **Search Device**)
 - ① Das Funkgerät kann nicht nach einem weiteren Headset oder Gerät suchen, wenn es bereits mit mehr als zwei Headsets oder Geräten gekoppelt ist.
3. „Headset“ wählen.
 - Das Funkgerät sucht nach Headsets.
 - ① Mit [CLR] die Suche abbrechen.
4. Gewünschtes zu paarendes Headset wählen und danach [ENT] drücken.
 - ① „No Device Found“ erscheint im Display, wenn keine Headsets oder Geräte gefunden wurden.
 - ① Je nach Headset-Typ kann ein Code oder eine Pin zum Paaren erforderlich sein. Entsprechende Informationen entnimmt man der Bedienungsanleitung des betreffenden Headsets oder Geräts.
 - ① Der Name des Headsets oder Geräts wechselt nach 5 Sek. zur Bluetooth®-Geräteadresse.




5. [MENU] drücken, um zum Haupt-Display zurückzukehren.
 - Wenn das Funkgerät mit einem Bluetooth®-Headset oder Gerät korrekt verbunden ist, erscheint „*“ im Display.

Paaren mit einem Low-Energy-Gerät

Low-Energy- (LE-)Geräte werden wie folgt gepaart:


1. [MENU] drücken.
2. „LE Device“ wählen und danach [ENT] drücken.
(Bluetooth > Pairing/Connect > Search Device > **LE Device**)
3. Das Paaren des LE Geräts muss innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen sein.
 - ① Die verbleibende Restzeit wird angezeigt.

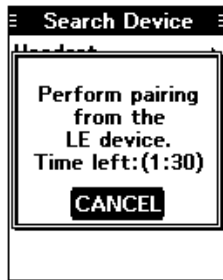


Trennen eines gepaarten Geräts

Wenn ein gepaartes Bluetooth-Gerät nicht benutzt wird, kann man es vom Funkgerät trennen.

1. [MENU] drücken.
2. „Pairing/Connect“ wählen.
(Bluetooth > **Pairing/Connect**)
 - Alle gepaarten Geräte werden angezeigt.
 - ① „(Connect)“ erscheint im Display, wenn ein Gerät gekoppelt ist.

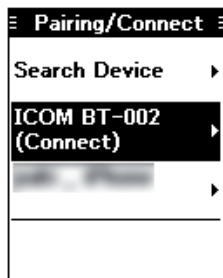

3. Gerät, das getrennt werden soll, auswählen und danach [ENT] drücken.
 - Die nachfolgende Anzeige erscheint.

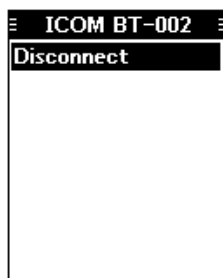


4. [ENT] drücken.*
* Ein Abfragefenster erscheint.
5. [MENU] drücken, um zum Haupt-Display zurück-zukehren.

Entpaaren eines Geräts

Vor dem Entpaaren muss die Bluetooth®-Verbindung zum Headset oder zum Gerät getrennt werden.


1. [MENU] drücken.
2. „Pairing/Connect“ wählen.
(Bluetooth > **Pairing/Connect**)
 - Alle gepaarten Geräte werden angezeigt.
3. Gerät, das entpaart werden soll, auswählen und danach [ENT] drücken.
 - Die nachfolgende Anzeige erscheint.

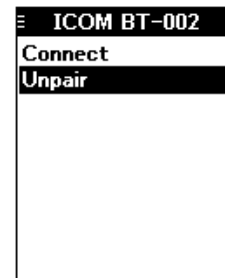

4. „Unpair“ wählen und danach [ENT] drücken.*
* Ein Abfragefenster erscheint.
5. [MENU] drücken, um zum Haupt-Display zurück-zukehren.

Bluetooth-Einstellungen

Im „Settings“-Screen kann man die Bluetooth-Einstellungen ändern. (S. 11-5)

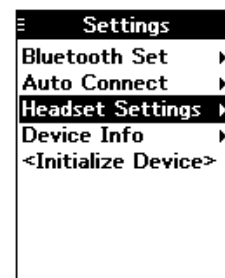

Technische Daten des Bluetooth-Moduls

- Frequenzbereich: 2402 bis 2480 MHz
- Sendeleistung: 4 dBm (typisch)
- Version: 4.2
- Unterstützte Profile: HFP, HSP, SPP, HRP, GATT (GATT über Seriell)

Abschnitt 11 MENÜ-MODUS

Nutzung des Menü-Modus	11-2
Search Near ST	11-2
WPT Navigation	11-2
◇ <WPT NAV OFF>	11-2
◇ <WPT NAV Disp>	11-2
◇ Direct-To WPT	11-2
◇ FPL Navigate.....	11-3
◇ Add Waypoint.....	11-3
◇ Manage FPL.....	11-3
◇ GPS Status.....	11-3
◇ GPS Info.....	11-3
◇ Settings	11-4
Bluetooth.....	11-4
◇ Pairing/Connect	11-4
◇ <Wait for Pairing>	11-4
◇ Settings	11-5
Manage Memory.....	11-6
◇ Edit Memory.....	11-6
◇ Delete Memory.....	11-6
Radio Settings	11-6
◇ Time Out Timer.....	11-6
◇ Duplex Set.....	11-6
◇ Duplex TX Freq.....	11-6
◇ VOX Set.....	11-6
◇ VOX Delay	11-6
◇ VOX Level.....	11-6
◇ Priority CH.....	11-6
Display Settings.....	11-7
◇ Backlight	11-7
◇ Contrast	11-7
◇ Night Mode	11-7
◇ Units.....	11-7
Sounds Settings	11-7
◇ Beep.....	11-7
◇ Side Tone	11-7
Others.....	11-7
◇ Battery Status	11-7
◇ Version.....	11-7

Nutzung des Menü-Modus

Der Menü-Modus steht zur Verfügung, um nur selten erforderliche Einstellungen vorzunehmen.

Der Menü-Modus ist baumartig strukturiert. Mit [RIGHT] oder [ENT] gelangt man in die nächste Menüebene und mit [LEFT] oder [CLR] in die vorherige Ebene zurück. Zur Wahl der Menüpunkte an [DIAL] drehen oder [UP] bzw. [DOWN] drücken.




HINWEIS: Die verfügbaren Menüs variieren je nach Version bzw. Vorprogrammierung des Funkgeräts. Fragen Sie dazu Ihren Händler.

Search Near ST (nur IC-A25NE)

([MENU] > **Search Near ST**)

Funktion zur Suche nach in der Nähe befindlichen Stationen.

① Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Funkgerät gültige GPS-Signale empfängt.

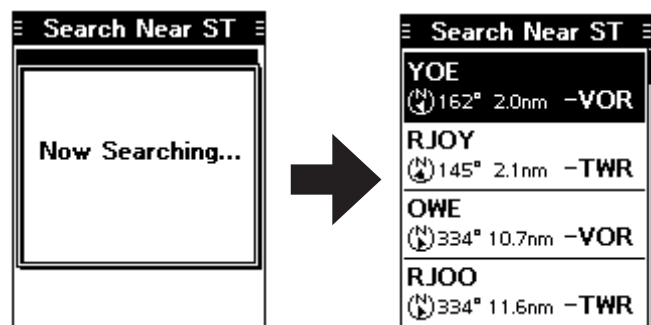

WPT Navigation (nur IC-A25NE)

◇ <WPT NAV OFF>

([MENU] > WPT Navigation > <WPT NAV OFF>)

Abbruch der Wegpunkt-Navigation.

① Menüzeile erscheint nur, wenn die Wegpunkt-Navigation benutzt wird.

◇ <WPT NAV Disp>

([MENU] > WPT Navigation > <WPT NAV Disp>)


Anzeige des Wegpunkt-Navigations-Screens.

① Erscheint nur, wenn die Wegpunkt-Navigation benutzt wird.

◇ Direct-To WPT

([MENU] > WPT Navigation > **Direct-To WPT**)

Wahl eines Wegpunkts zur Verwendung als Ziel. (S. 6-2)

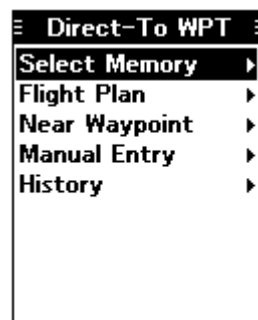

○ Select Memory

Wahl eines Wegpunkts aus dem Speicher.

○ Flight Plan

Wahl eines Wegpunkts aus dem Flugplan.

○ Near Waypoint

Wahl eines Wegpunkts in der Nähe der eigenen Position.

① Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Funkgerät gültige GPS-Signale empfängt.

○ Manual Entry


Manuelle Eingabe eines Wegpunkts (Breiten- und Längengrad sowie magnetische Abweichung).

○ History

Wahl eines Wegpunkts aus der History.

WPT Navigation (Fortsetzung)

◇ **FPL Navigate**
([MENU] > WPT Navigation > **FPL Navigate**)

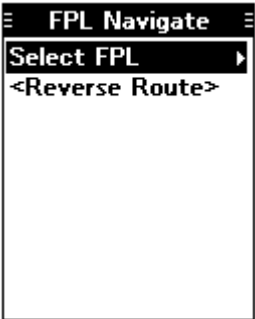

- **Select FPL**
Wahl eines Flugplans zur Ausführung. (S. 6-3)
- **<Reverse Route>**
Umkehrung eines gewählten Flugplans. (S. 6-3)

◇ **Add Waypoint**
([MENU] > WPT Navigation > **Add Waypoint**)
Speichern der aktuellen Position als Wegpunkt.




◇ **Manage FPL**
([MENU] > WPT Navigation > **Manage FPL**)
Hinzufügen, editieren oder löschen eines Flugplans.



- **Add FPL**
Hinzufügen eines Flugplans. (S. 6-4)
- **Edit FPL**
Editieren eines Flugplans. (S. 6-5)
- **Delete FPL**
Löschen eines Flugplans. (S. 6-5)

◇ **GPS Status**
([MENU] > WPT Navigation > **GPS Status**)
Anzeige des GPS-Status.

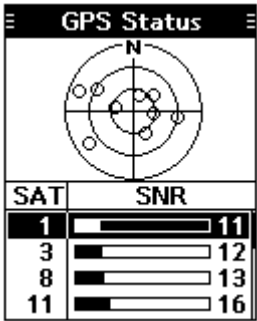

◇ **GPS Info**
([MENU] > WPT Navigation > **GPS Info**)
Anzeige der vom eingebauten GPS-Empfänger ermittelten Positionsdaten.




WPT Navigation (Fortsetzung)

◇ Settings

([MENU] > WPT Navigation > **Settings**)

Editieren der GPS-, Navigations- und der automatischen Umschalteneinstellungen.

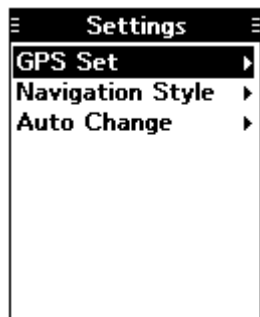

○ GPS Set


Schaltet den eingebauten GPS-Empfänger ein oder aus.

- OFF: GPS-Empfänger ausgeschaltet.
- ON: GPS-Empfänger eingeschaltet.


○ Navigation Style

Wahl der Art des Wegpunkt-Navigations-Screens.

Normal-Screen

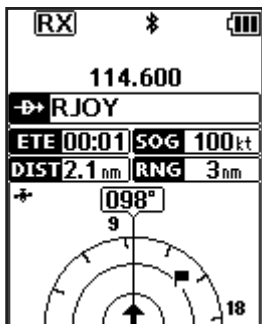

CDI-Screen

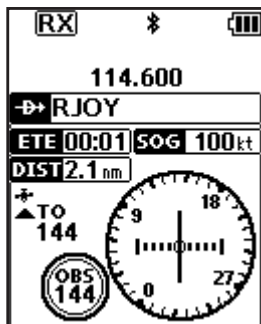

○ Auto Change

Schaltet die Auto-Change-Funktion ein oder aus.

Diese Funktion wird genutzt, wenn man im normalen Wegpunkt-Navigations-Screen einen Flugplan ausführt. (S. 6-3)


- OFF: Das nächste Ziel wird nicht automatisch gewählt, sodass man den nächsten Wegpunkt manuell wählen muss.
- ON: Das nächste Ziel wird automatisch gewählt, sobald sich das Flugzeug einem Wegpunkt nähert.

Bluetooth (nur IC-A25NE)

◇ Pairing/Connect

([MENU] > Bluetooth > **Pairing/Connect**)

Anzeige der gepaarten Bluetooth-Headsets und -Datengeräte.

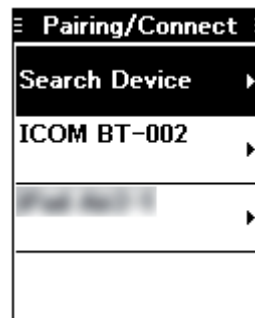

○ Search Device

Suche nach einem Bluetooth-Headset, Datengerät oder Low-Energy (LE-)Gerät zum Paaren und Kopeln.

- Headset: Suche nach Bluetooth-Headset.
- Data Device: Suche nach Bluetooth-Datengerät.
- LE Device: Anzeige eines Dialogs zum Paaren vom LE-Gerät aus.

◇ <Wait for Pairing>

([MENU] > Bluetooth > **<Wait for Pairing>**)

Warten auf eine Paarungsanfrage eines Bluetooth-Headsets oder -Datengeräts.



Bluetooth (Fortsetzung)

◇ **Settings**([MENU] > Bluetooth > **Settings**)

Ändern der Bluetooth-Einstellungen.

○ **Bluetooth Set**

Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten.

- OFF: Funktion ausgeschaltet.
- ON: Funktion eingeschaltet.

○ **Auto Connect**

Wahl, ob das zuletzt gekoppelte Bluetooth-Gerät automatisch gekoppelt werden soll oder nicht.

- OFF: Der Nutzer muss das zuletzt gekoppelte Bluetooth-Gerät manuell koppeln.
- ON: Das zuletzt gekoppelte Bluetooth-Gerät wird automatisch gekoppelt.

○ **Headset Settings**

Ändern der Bluetooth-Headset-Einstellungen.

• **AF Output**

Wahl des NF-Ausgangsgeräts bei gekoppeltem Bluetooth-Headset.

- HS Only: Die NF ist nur aus dem Headset hörbar.
- HS & SP: Die NF ist aus dem Headset und dem Lautsprecher des Funkgeräts hörbar.

• **Headset Function**

Wahl der Headset-Bedienung.

- Normal: Die NF des Geräts, dessen [PTT] gedrückt ist, wird gesendet.
- MIC: Die NF des Bluetooth-Headset-Mikrofons wird gesendet, wobei das Senden entweder durch die [PTT] am Bluetooth-Headset, am Flugfunk-Headset* oder am Handmikrofon* aktiviert wird.
* nur bei PTT-Steuerung.
- PTT (Main MIC): Das Senden wird ausschließlich durch Drücken der [PTT] am Bluetooth-Headset aktiviert. Die NF des Handmikrofons wird gesendet.
- PTT (Main HS): Das Senden wird ausschließlich durch Drücken der [PTT] am Bluetooth-Headset aktiviert. Die NF des Flugfunk-Headsets wird gesendet.

• **Icom Headset****Power Save:**

Ein- oder Ausschalten des Batteriesparmodus für das Bluetooth-Headset, wenn ein optionales Bluetooth®-Headset VS-3 gekoppelt ist.

- OFF: Batteriesparmodus ist ausgeschaltet.
- ON: Batteriesparmodus ist eingeschaltet und wird 120 Sek. nach der letzten Kommunikation aktiviert.

One-touch PTT:

Ein- oder Ausschalten der Ein-Tasten-PTT-Funktion für das Bluetooth-Headset, wenn ein optionales Bluetooth®-Headset VS-3 gekoppelt ist.

Diese Funktion ermöglicht die Kommunikation durch einmaliges Drücken der [PTT] am VS-3.

- OFF: [PTT] drücken, um zu senden und zum Empfang wieder loslassen.
- ON: [PTT] drücken, um zu senden und zum Empfang noch einmal drücken.

PTT Beep:

Ein- oder Ausschalten des [PTT]-Quittungstons für das Bluetooth-Headset, wenn ein optionales Bluetooth®-Headset VS-3 gekoppelt ist.

- OFF: Kein Quittungston beim Drücken der [PTT].
- ON: Quittungston beim Drücken der [PTT].

○ **Device Info**

Anzeige der Geräteinformationen.

• **Device Name:**

Editieren des Gerätenamens.

○ **<Initialize Device>**

Initialisieren der eingebauten Bluetooth-Einheit und Neustart des Handfunkgeräts.*

* Ein Abfragefenster erscheint.

Manage Memory

◇ Edit Memory

([MENU] > Manage Memory > **Edit Memory**)
Editieren der Speicherkanalinhalt. (S. 8-2)

◇ Delete Memory

([MENU] > Manage Memory > **Delete Memory**)
Löschen eines Speicherkanals. (S. 8-5)

○ User Type 1/User Type 2

Editieren des Namens des Users („U-1“ und „U-2“), dem der Speicherkanal zugeordnet ist. (S. 8-3)

Radio Settings

◇ Time Out Timer

([MENU] > Radio Settings > **Time Out Timer**)
Schaltet die Time-Out-Timer-Funktion (TOT) ein oder aus.
Diese Funktion begrenzt ein mögliches Dauersenden, durch das andere Stationen gestört werden könnten bzw. der Kanal für andere nicht nutzbar ist.

- OFF: Funktion ausgeschaltet.
- 20 sec – 180 sec: Einstellung des Time-Out-Timers zwischen 20 Sek. und 180 Sek.

◇ Duplex Set

([MENU] > Radio Settings > **Duplex Set**)
Wahl, ob die Duplex-Funktion genutzt werden soll oder nicht. (S. 9-3)

① Dieser Menü-Screen erscheint bei allen Versionen, obwohl er sich evtl. nur in den USA nutzen lässt.

- OFF: Funktion ausgeschaltet.
- ON: FSS kann während des Empfangs auf einer NAV-Band-Frequenz angerufen werden.

◇ Duplex TX Freq

([MENU] > Radio Settings > **Duplex TX Freq**)
Eingabe der Sendefrequenz bei eingeschalteter Duplex-Funktion.

◇ VOX Set

([MENU] > Radio Settings > **VOX Set**)
Schaltet die VOX-Funktion ein oder aus.
Diese Funktion schaltet das Funkgerät sprachgesteuert zwischen Senden und Empfang um.

- OFF: Funktion ausgeschaltet.
- ON: Die Sende-Empfangs-Umschaltung erfolgt sprachgesteuert.

◇ VOX Delay

([MENU] > Radio Settings > **VOX Delay**)
Einstellung der VOX-Haltezeit zwischen 0,5 und 3,0 Sekunden. Die VOX-Haltezeit vergeht nach dem Beenden des Sprechens bis zum automatischen Umschalten auf Empfang.

◇ VOX Level

([MENU] > Radio Settings > **VOX Level**)
Einstellung der VOX-Empfindlichkeit zwischen 1 und 6.
Je größer der Wert, desto höher die Sprachempfindlichkeit der VOX-Funktion.

HINWEIS: Wenn der VOX-Pegel auf 6 eingestellt ist, lässt sich das optionale Bluetooth-Headset VS-3 nicht auf andere Geräte umschalten.

◇ Priority CH

([MENU] > Radio Settings > **Priority CH**)
Einstellung des Prioritätskanals. (S. 9-2)

Display Settings

◆ Backlight

([MENU] > Display Settings > **Backlight**)

Wahl der LCD-Beleuchtung aus „Dark“ und „Bright“.

◆ Contrast

([MENU] > Display Settings > **Contrast**)

Einstellung des LCD-Kontrasts zwischen 1 (niedrigster) und 10 (höchster).

◆ Night Mode

([MENU] > Display Settings > **Night Mode**)

Wahl des LCD-Modus aus Tag- und Nacht-Modus.

OFF: Display arbeitet im Tag-Modus.

ON: Display arbeitet im Nacht-Modus.

◆ Units

([MENU] > Display Settings > **Units**)

○ Distance/Speed

Wahl der Maßeinheiten für die Anzeige der Entfernung und der Geschwindigkeit.



○ Bearing

Wahl der Richtungsanzeige (Bearing).



Sounds Settings

◆ Beep

([MENU] > Sounds Settings > **Beep**)

Einstellung der Lautstärke der Quittungs- und Warn-
töne zwischen 1 (niedrigste) und 10 (höchste) oder
OFF (Quittungstöne aus).

◆ Side Tone

([MENU] > Sounds Settings > **Side Tone**)

Einstellung der Mithörlautstärke zwischen 1 (niedrigste) und 10 (höchste) oder OFF (Mithören aus).

Die Mithörton-Funktion ermöglicht es, die gesendete Sprache über das Headset mitzuhören.

HINWEIS:

Wenn das optionale Handmikrofon HM-231 benutzt wird, muss OFF gewählt werden, weil andernfalls das Mithören über den Lautsprecher des Funkgeräts erfolgt.

Others

◆ Battery Status

([MENU] > Others > **Battery Status**)

Anzeige des Ladezustands des Akku-Packs.

◆ Version

([MENU] > Others > **Version**)

Anzeige der Versionsnummern von Funkgerät, CPU, Bluetooth- und GPS-Einheit.

Abschnitt 12 TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHÖR

Technische Daten	12-2
◇ Allgemein.....	12-2
◇ Sender	12-2
◇ Empfänger.....	12-2
Zubehör	12-3
◇ Akku-Pack/Batteriebehälter	12-3
◇ Ladegeräte	12-3
◇ Antenne	12-3
◇ Gürtelclip und Gürtelanhänger	12-3
◇ Weiteres Zubehör	12-3

Technische Daten

Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung und Gewährleistung jederzeit geändert werden.

◇ Allgemein

- Frequenzbereich:

IC-A25NE	TX	118,000 bis 136,99166 MHz
	RX	108,000 bis 136,99166 MHz
IC-A25CE	TX	118,000 bis 136,99166 MHz
	RX	118,000 bis 136,99166 MHz
- Kanalabstand: 25 kHz/8,33 kHz
- Modulationsart: 6K80A3E/5K00A3E
- Anzahl der Speicherkanäle: 300
- Antennenimpedanz: 50 Ω (nominal)
- Antennenanschluss: BNC-Typ
- Stromversorgung: 7,2 V DC (Standard-Akku-Pack)
oder 11,0 V DC an der externen DC-Buchse
- Stromaufnahme:

TX	unter 1,8 A
RX	90 mA typ. (Stand-by), unter 500 mA (max. NF-Lautstärke)* ¹
- Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +55°C
- Abmessungen (ohne vorstehende Teile): 58,9 mm × 148,4 mm × 31,8 mm (B × H × T)
- Gewicht (etwa): 384 g mit Antenne und BP-288

◇ Sender

- Sendeleistung: 6,0 W (PEP) typ., 1,8 W (CW)
- Modulationsgrad: 85 %
- NF-Klirrfaktor: unter 10 % (bei 60 % Modulation)
- Störabstand: über 35 dB
- Nebenaussendungen:

9 kHz bis 30 MHz	unter -46 dBm* ²
30 MHz bis 1 GHz	unter -36 dBm (für Harmonische), unter -46 dBm (für Nicht-Harmonische)* ²
1 GHz bis 4 GHz	unter -30 dBm (für Harmonische), unter -40 dBm (für Nicht-Harmonische)* ²
- Frequenzstabilität: ± 1 ppm

*¹ GPS, Bluetooth und Displaybeleuchtung ausgeschaltet

*² außer im Frequenzbereich von ± 1 MHz neben der Betriebsfrequenz

◇ Empfänger

- Empfängerprinzip: Doppelsuperhet
- Zwischenfrequenzen: 1. ZF 46,35 MHz, 2. ZF 450 kHz
- Empfindlichkeit:

VOR/COM	unter 0 dB μ (bei 6 dB S/N)
IC-A25NE/IC-A25CE	unter -107 dBm (bei 12 dB SINAD mit CCITT)
- Squelch-Empfindlichkeit (Schaltschwelle):

VOR/COM	unter 0 dB μ
---------	------------------
- Nebenempfangsunterdrückung:

VOR/COM	über 60 dB
IC-A25NE/IC-A25CE	über 70 dB
- NF-Ausgangsleistung: über 350 mW (bei K = 10 % an 8 Ω Last)

Zubehör

◇ Akku-Pack/Batteriebehälter

- **BP-288** Li-Ionen-AKKU-PACK

Spannung: 7,2 V

Kapazität: 2200 mAh (min.), 2350 mAh (typ.)

Betriebszeit: etwa 10 Stunden

- **BP-289** BATTERIEBEHÄLTER

Batteriebehälter für 6 AA-Batterien.

◇ Ladegerät

- **BC-224** SCHNELLADDER und **BC-123SE** NETZADAPTER

Zum Schnellladen des Akku-Packs.

◇ Antenne

- **FA-B02AR** ANTENNE

◇ Gürtelclip und Gürtelanhänger

- **MB-133** GÜRTELCLIP

- **MB-96F, MB-96FL, MB-96N** GÜRTELEINHÄNGER

◇ Weiteres Zubehör

- **CP-20** ZIGARETTENANZÜNDERKABEL

Zum Laden des Akku-Packs über eine 12-V- oder 24-V-Zigarettenanzünderbuchse.

- **OPC-2379** HEADSET-ADAPTER

Zum Anschluss eines Headsets an das Funkgerät.

- **HM-231** HANDMIKROFON

- **RS-AERO1A***

Android™-Anwendersoftware für die Flugplanung.

- **RS-AERO1I***

iOS™ -Anwendersoftware für die Flugplanung.

- **VS-3** Bluetooth®-HEADSET*

Bluetooth®-Headset mit [PTT]-Taste.

Über den Drittanbieter von Bluetooth-Headsets:* Icom hat den PTT-Betrieb mit einigen 3M Peltor-Headsets getestet, wie dem WS-Headset XP, WS ProTac XP und WS Alert XP (Kompatibilität nicht garantiert).

Zubehörteile sind in einzelnen Ländern möglicherweise nicht verfügbar. Fragen Sie Ihren Händler.

* nur IC-A25NE

Abschnitt 13 STÖRUNGSSUCHE


Störungssuche.....	13-2
◇ Ersetzen der Sicherung.....	13-2

Störungssuche

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE	SEITE
Funkgerät lässt sich nicht einschalten.	• Akku-Pack ist entladen. • Schlechter Kontakt zum Akku-Pack. • Sicherung des CP-20 ist durchgebrannt.	• Akku-Pack aufladen. • Anschlüsse zum Funkgerät prüfen. • Ursache ermitteln und durchgebrannte Sicherung des CP-20 ersetzen.	3-2 1-3 13-2
Lautsprecher bleibt stumm.	• Squelch-Pegel zu niedrig. • Lautstärkeeinstellung zu niedrig.	• Squelch auf Schaltschwelle einstellen. • Lautstärke einstellen.	4-2 2-2
Senden unmöglich.	• VOR-Frequenz ist eingestellt. • Akku-Pack ist entladen.	• COM-Band-Frequenz einstellen. • Akku-Pack aufladen.	4-2 3-2
„Locked“ erscheint im Display, wenn eine Taste gedrückt oder an [DIAL] gedreht wird.	• Tastatur und [DIAL] sind verriegelt.	• [F] drücken und danach [↔] drücken, um die Tastatur zu entriegeln.	2-2
Suchlauf startet nicht	• Alle Speicherkanäle der gewählten Gruppe sind nicht als „TAG“-Kanal programmiert.	• Im Menü-Modus die Speicherkanäle mit „TAG“-Markierungen versehen.	8-4
Kein Quittungston	• Quittungstöne sind abgeschaltet.	• Im Menü-Modus Quittungstonlautstärke einstellen. ([MENU] > Sounds Settings > Beep)	11-7

◇ Ersetzen der Sicherung

Falls die Sicherung durchbrennt oder das Funkgerät beim Betrieb über das optionale Zigarettenanzünderkabel CP-20 ausgeht, muss die Ursache dafür gesucht und die defekte Sicherung mit einer des entsprechenden Nennwert (FGB 8 A) ersetzt werden.

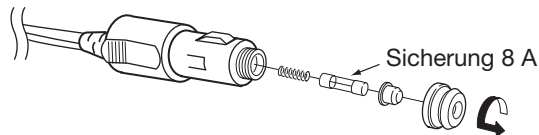

INDEX

A		N	
AF output.....	11-5	Notruffrequenz.....	4-3
Auto connect.....	11-5	O	
Automatische Störbegrenzungs-Funktion.....	4-2	One-touch PTT.....	11-5
B		P	
Batterie		Power save.....	11-5
Batteriebehälter.....	3-2	Prioritätskanal.....	9-2
Laden.....	3-2	Prioritätsüberwachung.....	9-2
Beep level.....	11-7	PTT beep.....	11-5
Bluetooth.....	10-2	R	
Bluetooth-Einstellungen.....	11-4	Rückrufkanäle.....	4-3
Device search.....	11-4	S	
Entpaaren.....	10-3	Senden.....	4-2
LE-Gerät.....	10-3	Speicherkanal	
Paaren.....	10-2	Löschen.....	8-5
Trennen.....	10-3	Programmieren.....	8-2
D		Speichern einer Frequenz.....	8-6
Device initialize.....	11-5	Speichern eines Wegpunkts.....	8-6
Display.....	2-3	Typ.....	8-3
E		Squelch.....	4-2
Elektromagnetische Beeinflussung.....	10-2	Störbegrenzer.....	4-2
Empfangen.....	4-2	Suchlaufarten.....	7-2
F		T	
Frontplatte.....	2-2	Tastenverriegelung.....	2-2
G		Technische Daten.....	12-2
Gruppe.....	8-5	Time out timer.....	11-6
Gruppenname.....	8-5	V	
H		Version.....	11-7
Headset-Anschluss.....	1-5	VOR-Navigation	
Headset settings.....	11-5	CDI-Screen.....	5-2
K		Kreuzpeilung.....	5-4
Key beep.....	11-7	OBS.....	5-2
L		W	
LCD backlight.....	11-7	Wegpunkt-Navigation	
LCD contrast.....	11-7	Flugplan, hinzufügen.....	6-4
LCD night mode.....	11-7	Flugplan, löschen.....	6-5
M		Flugplan, programmieren.....	6-5
Menü-Modus, Nutzung.....	11-2	Flugplan, wählen.....	6-3
Mitgeliefertes Zubehör.....	1-2	Navigation style.....	11-4
		Wahl eines Wegpunkts.....	6-2
		Z	
		Zubehör, optional.....	12-3

Icom (Europe) GmbH Garantie

(nur gültig für Deutschland und Österreich)

Icom-Produkte sind technisch sowie qualitativ hochwertige Artikel. Die Icom (Europe) GmbH garantiert innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Erstkauf für original durch die Icom (Europe) GmbH importierte Geräte.

Die Garantie umfasst alle Ersatzteile und Arbeitsleistungen zur Behebung nachgewiesener Fabrikations- und Materialfehler. Autorisierte Icom-Fachhändler sind verpflichtet, die notwendigen Garantiereparaturen durchzuführen und schadhafte Teile an die Icom (Europe) GmbH zurückzusenden. Die Kosten des Transports zum Icom-Fachhändler trägt der Kunde, die Rücksendung erfolgt zulasten des Händlers.

Die Garantieleistung entfällt

- bei allen Schäden, die nachweislich durch unsachgemäße Bedienung entstanden sind,
- nach Reparaturen oder Änderungen durch Unbefugte,
- nach Verwendung ungeeigneter Zusatzgeräte,
- durch Öffnen der versiegelten Bauteile,
- nach Änderungen an der Firmware bzw. am werksseitigen Abgleich,
- bei Schäden durch Stoß oder Fall,
- nach Einwirkung von Feuer, Wasser, Chemikalien, Rauch usw.,
- nach Manipulation oder Nichtvorlage dieser Garantieerklärung,
- für NiCd-Akkus, NiMH-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus und Speichermedien.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das Gerät noch für die ausgewechselten Teile.

Diese Garantieerklärung ist zusammen mit dem Erstkauf-Beleg (Rechnung) sorgfältig aufzubewahren.

Urheberrechtlich geschützt

Count on us!



Bitte beachten Sie die gesetzlichen Nutzungsbedingungen
Ihres Landes!
Please note and follow the legal conditions of use of your country.
